


Bruksanvisning och säkerhetsinformation för  
Moonboon dörrklämma/karmbeslag

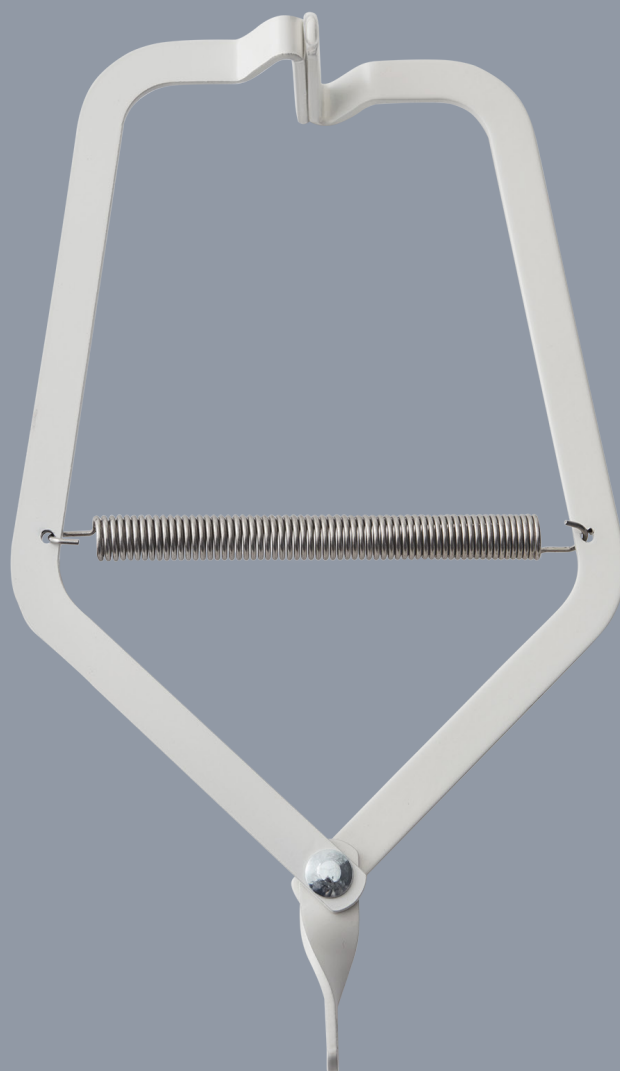

moonboon®

Baby Studio

## Detta medföljer

---

1 st. dörrklämman

1 st. karbinhake

Dörrklämman är utformad för att kunna hålla upp en hängvagg eller en hängvagg med vaggmotor i en dörrkarm.

Vid montering kan klämman placeras på en dörrkarm som har en maximal bredd på 25 cm. Dörrklämman ska fästas över dörrkarmen, på vardera sidor av väggen.

**OBS!** Det är mycket viktigt att du kontrollerar så att dörrkarmen sitter fast ordentligt och anordningen inte trycker på några elledningar som går över karmen.

Dörrkarmen som du monterar dörrklämman på, får som högst vara 25 cm bred.

Den maximala vikten som får hängas på dörrklämman är 15 kg.

Innan du hänger upp hängvaggan i klämman, så måste du kontrollera att klämman sitter säkert. Endast därefter kan du montera hängvaggan på dörrklämman.

Dörrklämman får inte användas om rost bildas på fjädern eller om andra synliga skador uppstår på själva klämman.

Dörrklämman bör endast användas för en hängvagg eller en hängvagg med motor.

Se till att hängvaggan inte har kontakt med golvet när den hänger i dörrklämman och vagnar. Du hittar rätt höjd genom att dra i fjädern så att den sträcks ut så långt som möjligt. När fjädern är helt utsträckt bör det som minst vara ett avstånd på 5 cm mellan hängvaggan och golvet. Kontrollera detta innan du lägger ditt barn i vaggan.