

Bruksanvisning

# Vagga

Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.



moonboon®  
kids & baby studio

# Innehållsförteckning

---

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 2  | Grattis till din nya Moonboon-produkt |
| 3  | Viktig information                    |
| 3  | Instruktionsvideo                     |
| 4  | Detta medföljer                       |
| 5  | Monteringsmetoder                     |
| 6  | Montering, Fjäder                     |
| 7  | Montering, Vaggan                     |
| 9  | Höjd                                  |
| 9  | Barnets placering                     |
| 10 | Frågor och svar                       |
| 11 | Tvättråd                              |
| 12 | Säkerhetschecklista                   |

## Grattis till din nya Moonboon-produkt

---

Moonboons vagga är designad för att användas tillsammans med Moonboons fjäder- och vaggmotorsystem. Vaggan kan användas med eller utan motor efter behov.

Vaggan levereras med en Fjäder för Vagga och Tvillinghängvagga. Denna fjäder kan användas från att barnet väger 3 kg.

För att uppnå säker användning måste vaggan fästas med den medföljande fjädern och monteras i någon av följande upphängningar: Moonboons stativ 2.0, takupphängning eller dörrklämma.

Följ bruksanvisningen noggrant för att säkerställa att vaggan är korrekt monterad och korrekt installerad.

Använd inte system eller tredjepartsprodukter som inte är avsedda eller designade för vaggan.

## Viktig information

### VARNING

Använd inte denna produkt utan att först ha läst bruksanvisningen.

### VARNING

Sluta använda produkten så snart barnet kan sitta själv, ligga på knä eller kan klättra ur vaggan.

### VARNING

Användning av ytterligare föremål som inte är avsedda för produkten kan orsaka kvävningsrisk.

### VARNING

Använd inte produkten nära produkter som kan kollidera med denna produkt under användning.

### VARNING

Använd inte produkten nära produkter som kan orsaka kvävningsrisk eller strykningsrisk t.ex. sladdar, ledningar, gardinsnören, etc.

### VARNING

Använd inte mer än en madrass åt gången i produkten.



## Instruktionsvideo

Moonboon har tagit fram en katalog med instruktionsvideor som snabbt och enkelt visar hur du sätter ihop och monterar din Moonboon-produkt.

Instruktionsvideorna är endast ett komplement till bruksanvisningen. Det är viktigt att du också läser bruksanvisningen.






Skanna QR-koden ovan med din smartphone eller gå till följande länk för att se instruktionsfilmerna:

[moonboon.se/pages/videoklipp](https://moonboon.se/pages/videoklipp)

## Detta medföljer

- A Quiltat vaggöverdrag
- B Ram i rostfritt stål
- C Kapomadrass
- D Justerbara vaggremmar
- E Träbotten av masonit
- F Stödband för bottenplatta
- G Karbinhake
- H Fjäder till vagga och tvillinghängvagga med säkerhetsrem och swivelsnap (för barn som väger 3-12 kg)
- I Fjäderöverdrag
- J 2 x plastdelar att montera på vaggans metallupphängning

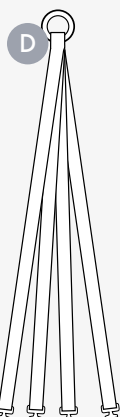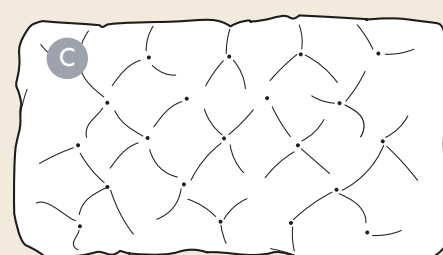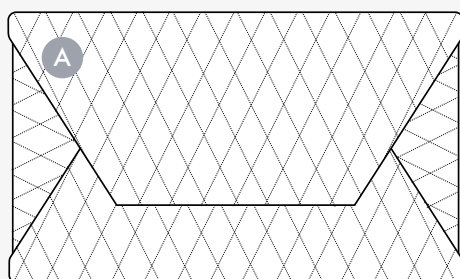

# Monteringsmetoder

Vuggen kan antingen monteras med Moonboons Stativ 2.0, Takupphängning eller Dörrklämma. Oavsett hur du väljer att montera vaggan bör du placera den på en plats där det inte drar, med minst 1 meters avstånd till närmaste vägg, möbler och liknande. Se avsnittet om **HÖJD**.

## Stativ

Använd endast Moonboons stativ 2.0, som är speciellt utvecklat och dimensionerat för upphängning av vaggan. Se till att stativet står stadigt på golvet och att ditt golv inte lutar.

Läs din bruksanvisning till stativet noggrannt.

## Dörrklämma

Det är möjligt att montera vaggan i en dörrklämma så att den kan hänga i en dörrkarm. Vi rekommenderar användning av Moonboons dörrklämma, som klarar en belastning på upp till 20 kg.

- Dörrkarmen, som du monterar dörrklämman på, får vara max 25 cm bred.
- Dörrklämman måste fästas säkert på båda sidor av väggen
- Det får inte vara några elkablar ovanpå karmen.

Läs din bruksanvisning till dörrklämman noggrannt.

## Takupphängning

Om du väljer att montera vaggan i en krok i taket rekommenderar vi alltid att du använder Moonboons Takupphängning, som kommer med en rostfri takkrok och upphängningsrem i bomull och nylon. Om en annan krok används måste du se till att kroken är tillräckligt stark för att bära vaggan och barnet.

När du hittat ett bra ställe att hängvaggan på, måste du undersöka materialet i taket så att du kan välja mellan rätt rawlplugg och krok, så att du undviker att monteringen inte håller.

Om du är tveksam bör du fråga personalen på närmaste järn- eller byggaaffär för vidare vägledning.

## Observera!

Placera stativbenen så långt isär som möjligt för att uppnå maximal balans och ge mest utrymme för Vaggan. Placera inte benen längre isär än 130 cm.

## Observera!

Skjut aldrig vaggan fram och tillbaka eller från sida till sida, och använd den inte som en gunga.

## Observera!


Vi rekommenderar att använda Moonboons takupphängning, som är speciellt utvecklad för upphängning i tak. Om andra produkter används för upphängning, till exempel en krok, är det viktigt att de är av rostfritt stål utan beläggning. Detsamma gäller om du använder en kedja av metall.

## Montering, Fjäder


1 Montera först din upphängning: Stativ 2.0, Dörrklämma eller Takupphängning. Om du använder vaggmotor, hänger du på den först. Se din bruksanvisning till vaggmotorn för mer information.

2 Sedan sätter du på överdraget på din fjäder. Knyt överdraget med en rosett upptill och nedtill och sträck ut fjädern genom att dra i varje sida för att sprida överdraget jämnt runt fjädern.

Häng sedan fjädern på din upphängning i den medföljande karbinhaken. Observera att fjädernas swivelsnap måste vara vänd nedåt, se bilden till höger.

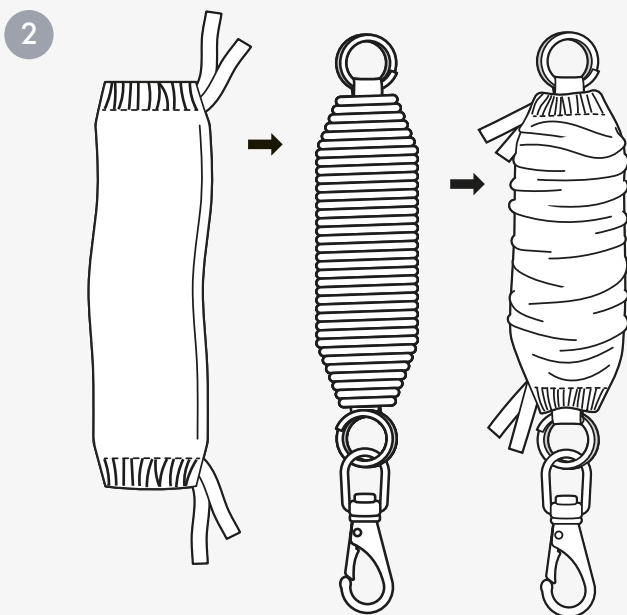

3 Din vagga kommer med 2 plastdelar. Det är viktigt att du använder plastdelarna för att undvika metall mot metall i din uppsättning. Innan du hänger upp vaggan ska plastdelarna sättas på swivelsnopen och vaggans metallring, se bilden till höger. Se till att det säger "klick" när du sätter fast plastdelen på metallringen.

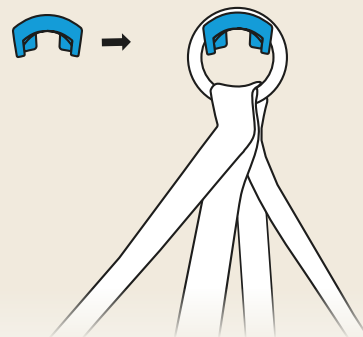

# Montering, Vaggan



- 1 Kontrollera att du har fått alla lösa delar innan du sätter igång.

Hitta stödbandet till bottenplattan och den rostfria stålramen. Dra stödbandet över den smala fogen på den rostfria ramen så att stödbandet ligger runt stålramen. Bandet kommer att vara lite längre än ramen. Placera bandet på mitten av stålramen. Se illustrationen nedan.

Lägg ifrån dig stålramen med stödbandet.

- 2 Öppna vaggans överdrag genom att dra upp dragkedjan hela vägen och öppna kardborrstängningen. Placera stålramen med stödbandet i vaggans överdrag så att den ligger i vaggans botten. Justera stödbandet så att det är i mitten av stålramen.

Justera stödbandet så att det är i mitten av stålramen. Stäng blixtlåset och förslut kardborröppningen.

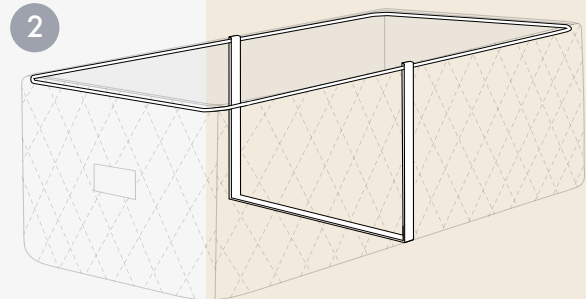
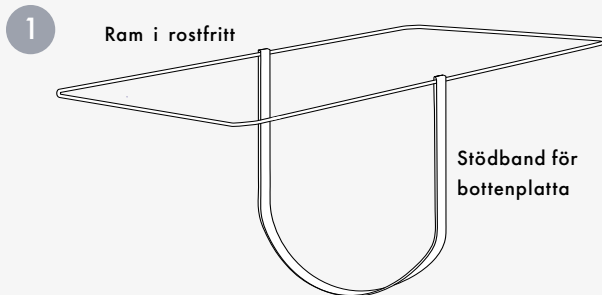


- 3 Placera träbotten i botten av vaggan så att den ligger plant. Placera därefter vaggans kapokmadrass ovanpå träbotten.

- 4 Montera nu de justerbara vaggremmarna på stålramen. För remmarna genom vaggöverdragets monteringshål. Monteringshålen är placerade i hörnen på vaggans överdrag. För vaggremmarna under ramen och upp genom monteringshålet igen. Se till att remmarna dras jämnt in i monteringshålen och runt ramen för att enhetligt utseende hela vägen runt.

Vi rekommenderar att spännet placeras på utsidan av änden, så att spännets ankare sitter på insidan. Det är dock en smaksak och helt upp till dig.

- 5 Fäst de justerbara vaggremmarna på ramen genom att knäppa fast spänneans ankare i det nedre knapphållet på remmarna.

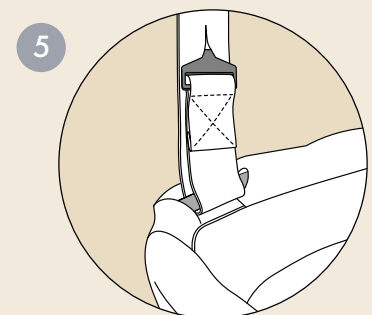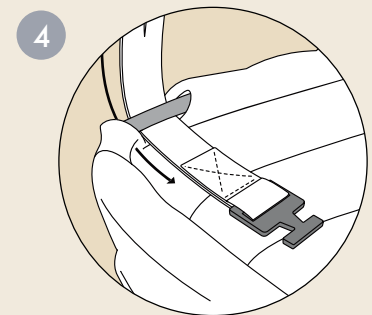

Fortsättning på nästa sida...

- 6 Montera fjädern på vaggremmarnas rostfria metallring. Montera nu fjädern på vaggmotorn, om motorn ska användas. Eller häng vaggan med fjäder direkt i upphängningen (Stativ 2.0, Dörklämma eller Takupphängning).


Se till att Moonboon-loggan på utsidan av vaggöverdraget är vänd framåt.

Justera vaggremmarna så att de är centrerade i monteringshålen.

- 7 Justera höjden på vaggan genom att justera längden på vaggremmarna. Vi rekommenderar att vaggan alltid används i de lägsta hålen. De övre knapphålen gör att vaggan kan justeras horisontellt. Prova dig fram tills du hittar den inställning som passar dig bäst.

OBS: Vid användning av vaggmotor, spänn fast metalltråden till en valfri vaggrem.

Nu är vaggan redo att testas. Läs avsnittet **HÖJD**.

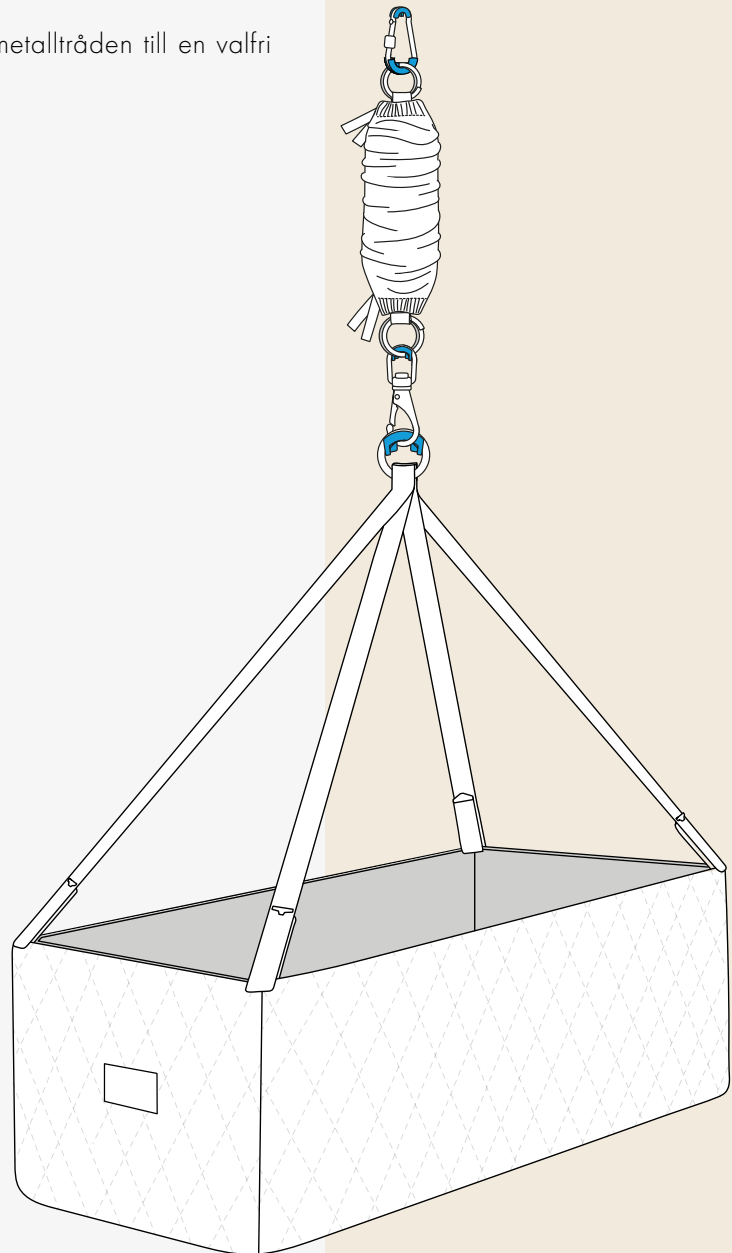

# Höjd

Det är viktigt att vaggan inte kommer i kontakt med golvet när den vaggar. Innan du använder vaggan måste du därför först utföra två tester som säkerställer att vaggan inte kommer i kontakt med golvet.

## Test 1 – Utan barn i vaggan

Montera vaggan enligt anvisningarna och dra i fjädern så att den sträcks så långt som möjligt. Det vill säga, att du drar i fjädern tills du känner att säkerhetsremmen (nylonremmen inuti fjädern) hindrar den från att sträcka sig längre. När fjädern är helt utdragen måste det finnas utrymme mellan vaggans botten och golvet.

## Test 2 – Med barn i vaggan

Lägg barnet i vaggan och utför samma test som innan: Du sträcker fjädern tills du känner att säkerhetsremmen hindrar den från att bli längre.

Det måste återigen finnas utrymme mellan vaggans botten och golvet.

## Observera!

Följ dessa instruktioner och testa regelbundet, i takt med att ditt barn växer och blir tyngre. På så sätt säkerställer du att vaggan aldrig kommer i kontakt med golvet.

# Barnets placering

Placera barnet i mitten av vaggan.

Barnets huvud ska placeras så att fötterna är vända mot Moonboon-loggan.

Om du upplever att vaggan lutar mer mot huvudet eller fötterna, justera då vaggremmarna genom att välja ett annat knapphål.

Om vaggan används efter att barnet kan vända sig av egen kraft, måste barnet vara under uppsikt för att förhindra att barnet trycker sig över kanten och faller ur vaggan.

# Frågor och svar

## Varför ska jag använda en vagga?

Vissa nyfödda är riktiga sju sovare, medan många småbarn har perioder då det kan vara svårt för dem att komma till ro eller sova – och det är i perioder som dessa som vaggan kan komma väl till pass. De vaggande rörelserna påminner barnet om tiden i mammans mage, och det kan kännas extra tryggt för barnet att vaggas. Det får de små att överlämna sig helt åt sömnen.

## Hur mycket kan barnet sova i vaggan?

Som utgångspunkt kan din bebis sova i vaggan så mycket som behövs, men alla barn är olika. Om du är osäker på om du använder vaggan för mycket rekommenderar vi att du pratar med din vårdgivare om barnets sovmönster och sömnbehov.

## Varför medföljer plastdelar till min vagga?

I augusti 2021 uppmärksammade den danska säkerhetsmyndigheten att det förekommit fall där barn fått metallsplitter i ögonen på grund av olämpliga metallkrokar som använts för att hänga upp sensoriska gungor, nätgungor och vaggor.

Moonboon har med anledning av detta tagit fram en specifik takupphängning som kan användas för upphängning i tak av betong och trä. Dessutom har Moonboon utvecklat plastdelar till Moonboons fjäder och vaggmotorsystem för att helt undvika metall mot metall i upphängningen.

## Fler frågor?

Moonboon har besvarat dessa och många andra frågor online. Klicka på länken nedan eller scanna QR-koden för att se listan.



[moonboon.se/pages/FAQ](https://moonboon.se/pages/FAQ)

# Tvättråd

## Vaggöverdrag

För att tvätta överdraget måste remmarna tas bort från stålramen och träbotten samt kapokmadrassen. Tvätta vaggans överdrag i 40 grader i tvättmaskinen.

Under tvätt kan överdraget krympa något. Se därför till att sträcka tillbaka överdraget till sin ursprungliga form medan det är blött. Stryk överdraget medan det fortfarande är vått för att eliminera veck.

Undvik kemisk rengöring. Använd ej blekmedel. Torka endast på torkställning och inte i torktumlare.

## Rostfri stålram

Den avtagbara ramen i rostfritt stål kan torkas av med en fuktig trasa.

## Justerbara vaggremmar

Remmarna med ankare och ring i rostfritt stål måste tvättas för hand då metalldelarna inte tål tvätt i tvättmaskin. Vi rekommenderar inte maskintvätt, eftersom metallringen och de stålfria spännena kan skada din tvättmaskin.

## Madrassen

Kapokmadrassen får inte tvättas. Men kapokfibrerna mår bra av att du vädrar madrassen utomhus ungefär en gång i månaden, vilket återställer dess naturliga egenskaper. Har du ett barn som lätt blir varmt rekommenderar vi att vädra madrassen oftare, då kapok ska hållas torrt så mycket som möjligt.

## Överdrag till bottenplatta

För att tvätta överdraget till bottenplattan måste det tas bort från bottenplattan. Tvätta överdraget i 40 grader i tvättmaskinen.

Under tvätt kan överdraget krympa något. Se därför till att sträcka tillbaka överdraget till sin ursprungliga form medan det är blött. Stryk överdraget medan det är vått för att eliminera veck.

Undvik kemisk rengöring. Använd ej blekmedel. Torka endast på torkställning och inte i torktumlare.

# Säkerhetschecklista

Läs säkerhetschecklistan nedan noggrant. När listan har kontrollerats och är i ordning kan du använda din vagga. Ha det så mysigt!

- Dra åt alla monteringsdelar noggrant och var särskilt uppmärksam på alla lösa komponenter som kan fånga upp delar av kropp eller kläder och därmed orsaka kvävningsrisk (inklusive snören, knappar, etc.)
- Små barn får inte leka i närheten av produkten utan uppsikt.
- Moonboon rekommenderar att du endast använder Moonboon-tillbehör i original till vaggan.
- Var uppmärksam på brandrisken som kan uppstå vid användning av cigaretter, öppna lågor och andra källor som genererar stark värme (som elektriska, infraröda och gasuppvärmda enheter) i närheten av produkten.
- ANVÄND INTE produkten om några delar saknas eller om produkten är skadad eller trasig. Kontakta istället Moonboon angående nya komponenter i original. ERSÄTT ALDRIG originaldelar med andra komponenter.
- Montera endast vaggan med dess originaldelar och originalupphängning. Använd inte alternativa delar och upphängningar.
- Kontrollera att karbinhaken är låst och sitter korrekt varje gång du använder vaggan.
- Använd alltid de medföljande plastdelarna.
- Kontrollera att säkerhetsremmen är korrekt monterad på fjädern. Remmen går genom fjäderna och ska monteras på "ögonen" i vardera ände av fjädern.
- Kontrollera att de totalt 4 spännena med ankarfästen är korrekt dragna genom knapphålen och att vaggan är korrekt monterad varje gång du använder vaggan.
- Vi rekommenderar att du alltid är nära vaggan när ditt barn är i den. Det gäller både dagtid och nattetid. Du måste se till att vaggan aldrig har kontakt med golvet när den vaggas. Läs avsnittet om HÖJD.
- Fjädern som följer med Vaggan är avsedd för barn som väger upp till 12 kg. Om det behövs kan en *Fjäder+ till Vagga och Tvillinghängvagga* köpas till för användning till en vikt på 12-20 kg. Om dessa viktbegränsningar överskrids fransäger sig Moonboon ansvaret för användningen av vagga och fjädrarna. Detta gäller också när ditt barn är tillräckligt stort för att kunna sätta sig upp; här måste du själv avgöra om det fortfarande är säkert att använda vagga.
- Vaggan får aldrig användas som leksak, gunga eller liknande. Det är särskilt viktigt att vaggan inte svingas eller leks med medan ditt barn ligger i den. Se till att personer i närheten – särskilt barn – är uppmärksamma på när ditt barn är i vaggan.
- Om det finns synliga skador eller slitage på tyget eller metalldelarna ska du avstå från att använda vaggan tills skadan är åtgärdad.

## Observera!

Se till att regelbundet kontrollera att din vagga och din upphängning uppfyller alla punkter.