

Manuel de l'utilisateur

Pince pour porte

Important : Lisez attentivement le manuel d'utilisation et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.



Manuel d'utilisation

La pince pour cadre de porte est conçue pour supporter un hamac ou un hamac avec un moteur.

La pince doit être placée au-dessus des deux côtés d'un cadre de porte.

La pince peut être fixée sur une porte avec une largeur d'encadrement maximale de 25 cm.


La pince pour porte Moonboon peut soutenir jusqu'à 15 kg. Vérifiez que la pince est bien en place avant de suspendre le hamac.

Hauteur

Vous devez toujours vous assurer que le hamac pour bébé n'est pas en contact avec le sol lorsqu'il est suspendu à la pince. Vous pouvez trouver la bonne hauteur en étirant le ressort vers le bas, autant que possible. Lorsque le ressort est complètement étendu, un minimum de 5 cm doit être présent entre le hamac et le sol.

Vérifiez que c'est bien le cas avant de placer votre enfant dans le hamac.

La plupart des cadres de porte ne sont malheureusement pas assez hauts pour accueillir le hamac et le moteur. Lorsque vous vérifiez la hauteur d'un cadre de porte, assurez-vous qu'il y a 5 cm d'espace sous le hamac lorsque le ressort est complètement étiré. En général, vous aurez besoin de 220 cm entre le sol et le haut du cadre de votre porte pour pouvoir installer en toute sécurité votre hamac et son moteur. S'il y a un seuil de porte, vous devez mesurer à partir du seuil jusqu'à l'encadrement de la porte, et vous assurez qu'il y a bien 220 cm.

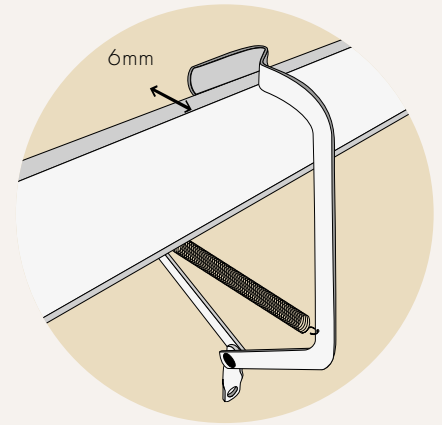

Attention

La pince pour cadre de porte doit être installée au-dessus du cadre de porte. Le mur doit être vertical. Le cadre de la porte doit être aligné dans le mur, horizontale, et avoir une profondeur d'au moins 6 mm (1/4 pouce) de chaque côté.

Assurez-vous que l'attache du cadre de la porte est fixée correctement et qu'aucun câble n'est présent au-dessus de la porte.

Des questions ?

Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez-le QR-code pour accéder à la FAQ.



moonboon.fr/pages/FAQ

Mesures de sécurité

Lorsque vous avez vérifié les points ci-dessous et que vous vous êtes assuré qu'ils sont conformes à la description, vous pouvez commencer à utiliser la pince de porte pour hamac.

- La pince pour cadre de porte peut être montée sur un cadre de porte d'une largeur maximale de 25 cm.
- Vérifiez que le mousqueton est correctement fermé et verrouillé à chaque fois que vous utilisez le hamac sur le cadre de porte.
- La pince pour la porte ne doit pas être utilisée si vous remarquez que le ressort est rouillé ou s'il présente d'autres types d'usure.
- La pince pour cadre de porte de Moonboon a été développée pour fonctionner avec le hamac bébé et le moteur de Moonboon. Si vous utilisez un hamac pour bébé et/ou un moteur d'une autre marque, nous ne pouvons pas garantir qu'il peut être monté correctement ou qu'il fonctionnera correctement.
- Contactez Moonboon concernant les nouvelles pièces ou si des pièces sont manquantes. **NE REMPLACEZ JAMAIS** les pièces d'origine par d'autres pièces.
- Ne montez le hamac pour bébé qu'avec les pièces d'origine. Évitez d'utiliser d'autres pièces pour suspendre le hamac pour bébé.
- Arrêtez d'utiliser la pince pour porte si les parties métalliques sont des dommages visibles sur les parties métalliques.

Attention

Vérifiez le cadre de la porte régulièrement afin de vous assurer qu'il répond à toutes les exigences de la liste des mesures de sécurité.