

Bruksanvisning

# fjäder till hängvaggan

Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.



moonboon®

kids & baby studio

# Bruksanvisning

---

Moonboons fjäder till hängvaggan har utformats för att användas tillsammans med Moonboons hängvagga. Fjädern är även kompatibel med Moonboons vaggmotor.

## Det här medföljer


---

1 stk. fjäder med swivelsnap og säkerhetsrem

Fjäderöverdrag

1 stk. karbinhake

2 stk. plastdelar att montera på fjäderns metallupphängning

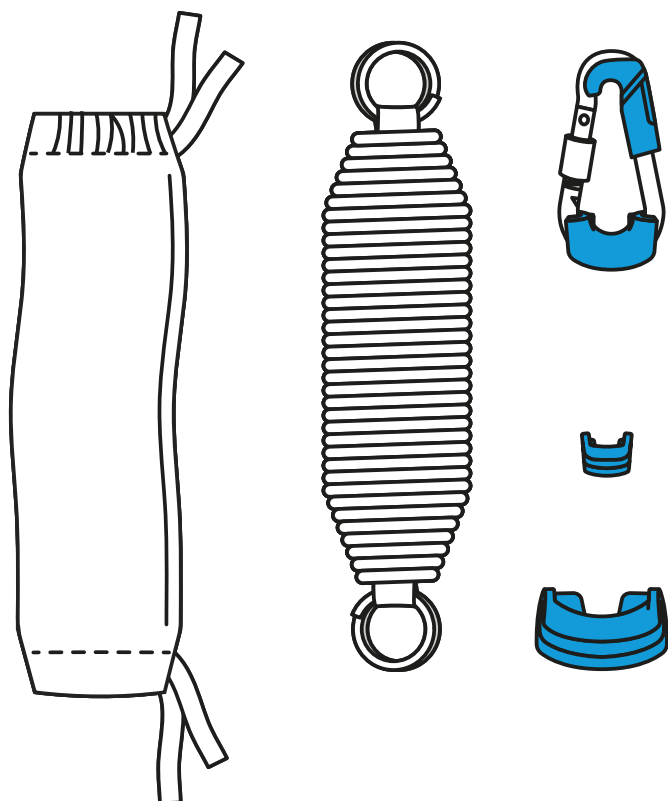

# Anordning


1

Montera först din upphängning: krok i taket, karmbeslag eller stativ.

2

Därefter sätter du överdraget på fjädern. Knyt överdraget med en rosett upptill och nedtill och sträck ut fjädern genom att dra i varje sida för att fördela överdraget ordentligt och jämnt omkring fjädern.

2


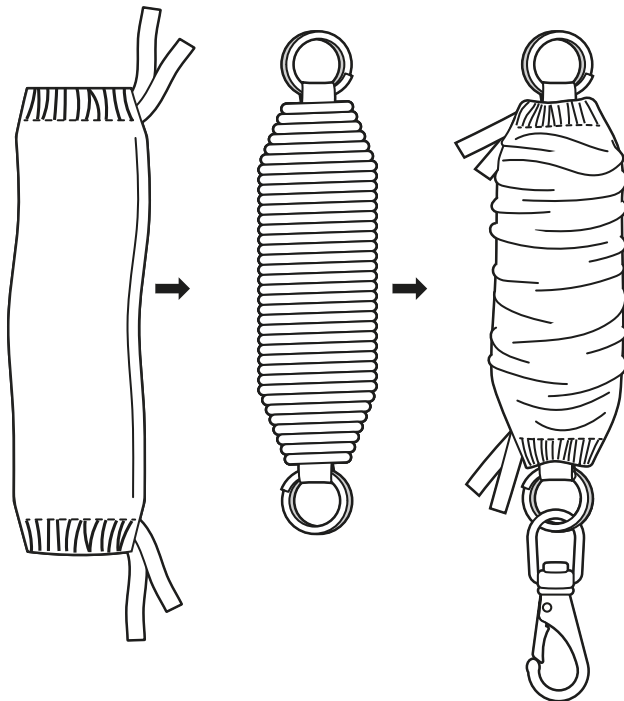


3

Till din hängvagg medföljer 2 plastdelar. Plastdelarna förhindrar att metalldelarna på din hängvagg gnider mot varandra. Innan du hänger upp hängvaggan måste plastdelarna fästas i swivelsnap och hängvaggans metallring, jfr. bilden till höger. Se till att det säger "klick" när du fäster plastdelarna.

Häng sedan fjädern på din upphängningsanordning i den medföljande karbinhaken. Observera att fjädrens swivelsnap ska vändas nedåt, se bilden.

3

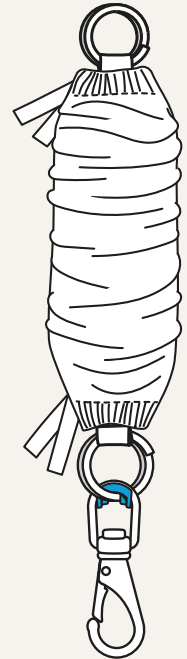

## Bemærk

Den nedersta plastdelen är utformad för att passa Moonboons hängvagg. Du kanske upptäcker att den inte passar om du använder en hängvagg från ett annat märke.

# Säkerhetschecklista

---

- Fjädern kan användas för bebisar upp till 15 kg. Lägg aldrig ett barn som väger mer än 15 kg i hängvaggan.
- Var noga med att se till att fästet alltid sitter ordentligt och att det inte finns några svagheter eller brister i fästet, som du använder för hängvaggan och fjädern. Kontrollera alltid att karbinhaken är stängd ordentligt.
- Använd aldrig fjädern utan säkerhetsremmen.
- Barnet bör aldrig ligga i hängvaggan utan uppsyn.
- Använd inte fjädern för andra ändamål än för att gunga en hängvagg.