

Brugermanual

Vuggemotor

Vigtigt: Læs brugermanualen omhyggeligt og
opbevar manualen til fremtidig brug.



moonboon®
kids & baby studio

Indholdsfortegnelse

3	Vigtig Information
3	Instruktionsvideo
4	Dette medfølger
5	Montering
6	Ophæng
7	Højde
8	Vægt
9	Brug af vuggemotoren
10	Fejlmelding
11	Spørgsmål og svar
12	Rengøring
12	Bortskaffelse
13	Sikkerhedstjekliste

Vigtig Information

ADVARSEL

Produktet kan anvendes til børn på mellem 4 – 20 kg.

ADVARSEL

Anvend ikke dette produkt uden at læse brugermanualen først.

ADVARSEL

Stop med at bruge produktet så snart barnet kan sidde, ligge på knæ, kan trække sig selv op, er i stand til at vende sig selv eller kan kravle ud af Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen.



Instruktionsvideo

Moonboon har produceret et katalog af instruktionsvideoer, som nemt og hurtigt viser dig, hvordan du samler og monterer dit Moonboon produkt.

Instruktionsvideoerne er et supplement til brugermanualen. Det er vigtigt, at du også læser brugermanualen.




Scan QR-koden ovenfor med din smartphone eller gå til følgende link for at se instruktionsvideoerne:

moonboon.dk/pages/videoer

Dette medfølger

- 1 stk. Vuggemotor
- 1 stk. strømforsyning 24V med 3 meter ledning
- 2 stk. karabinhager med plastdele

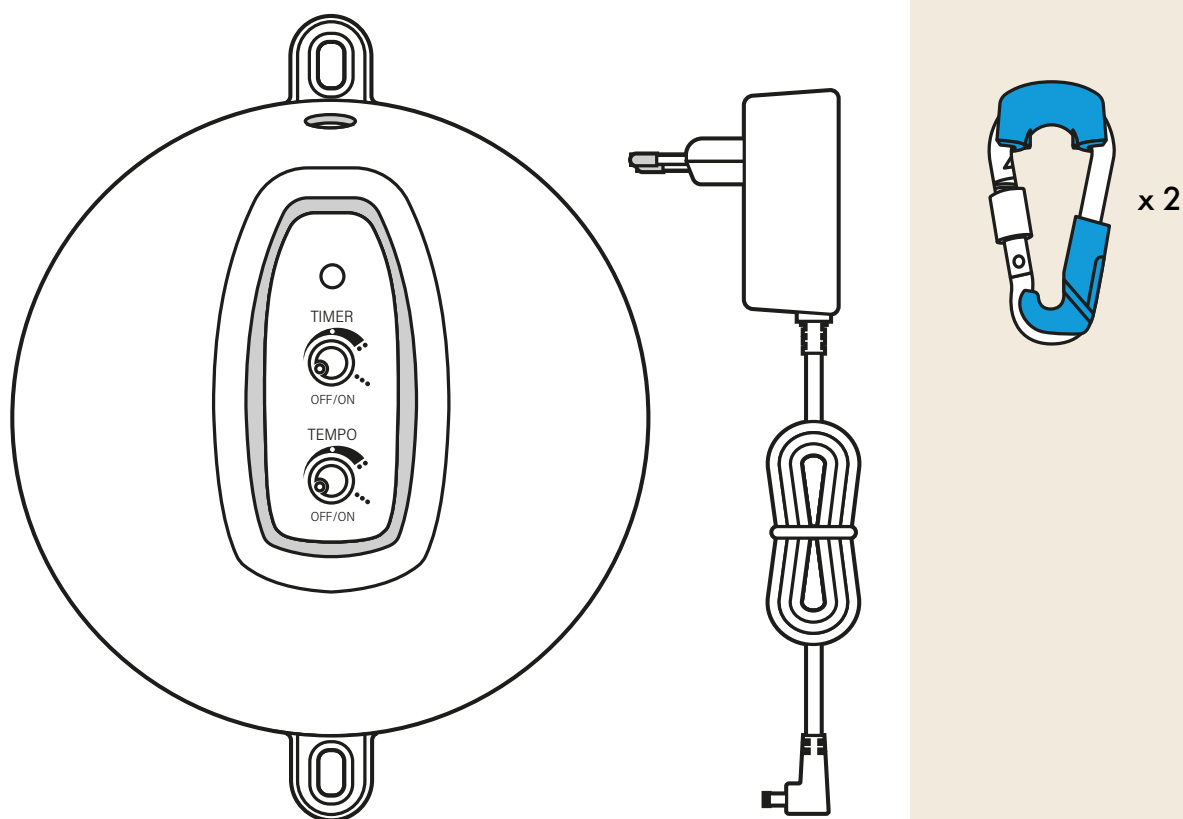





Montering

Der er allerede monteret plastdele på dine karabinhager når du modtager dem. Plastdelene forhindrer at der er metal mod metal i din opsætning.

Før du hænger Motoren op, skal karabinhagerne monteres.

Karabinhagerne skal sættes på fra siden, da de ellers ikke kan drejes ordentligt på plads. Begge karabinhager skal vende med den smalle ende ind mod Motoren, jf. illustration 4.

Det er vigtigt at du låser dine karabinhager, når først de er monteret korrekt. Dette gøres ved at skrue opad på sikkerhedslåsen.

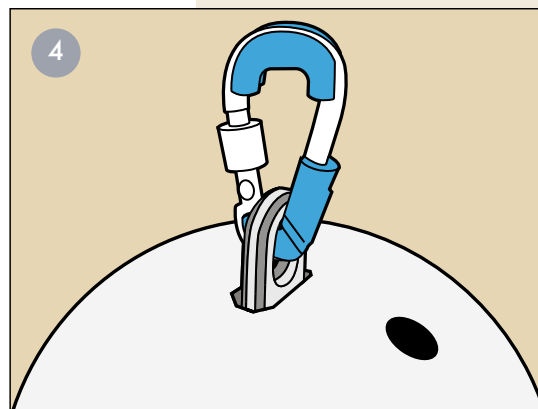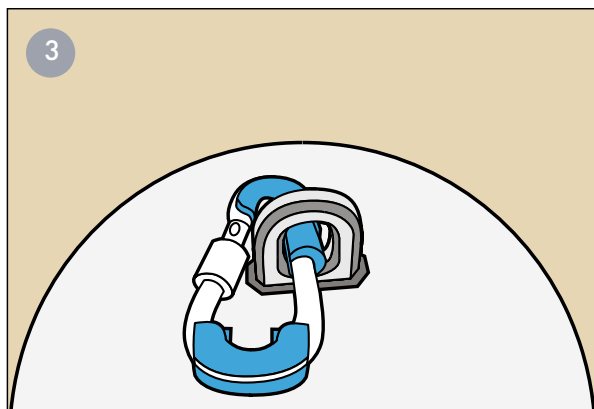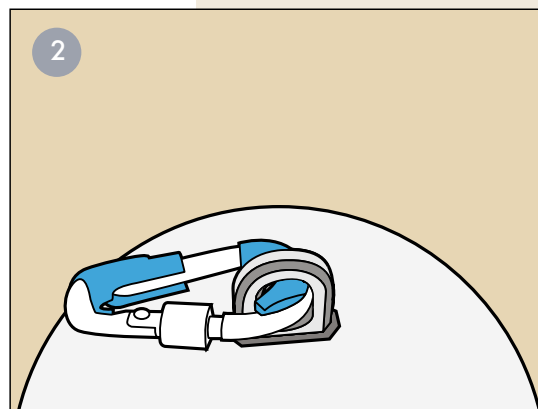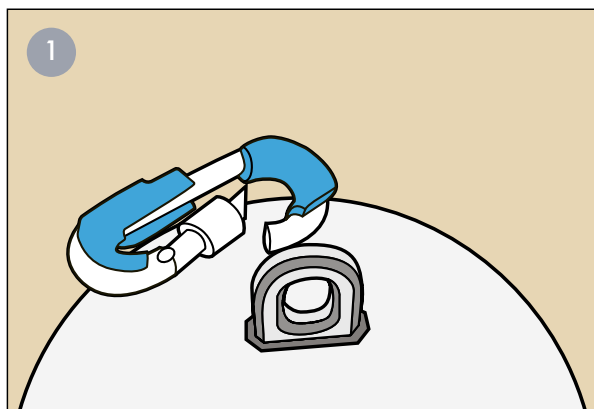

Ophæng

- 1 Monter først dit ophæng: Moonboons Stativ 2.0, Loftophæng eller Karmbeslag.

Hænger du din Motor i en kæde fra en krog i loftet, er det vigtigt, at du læser afsnittet **VÆGT**.

- 2 Motorens karabinhager sættes på i overensstemmelse med monteringsinstruktionerne på side 5.


- 3 Nu hæfter du den øverste karabinhage fast i dit ophæng og sætter strømforsyning til i det lille hul i toppen af motoren. Ledningen på strømforsyningen er 3 meter lang, og du skal derfor sørge for, at vuggen hænger i nærheden af en stikkontakt eller stikdåse.

Sørg for, at ledningen ikke hænger ned ad Motoren, Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen, men føres væk fra opsætningen.


- 4 Hæng nu din Fjeder og dernæst Slyngevugge, Tvillingslyngevugge eller Vugge i karabinhagen under Motoren. Tjek at karabinhagerne fungerer og låser ordentligt.

- 5 Når Slyngevugge, Tvillingslyngevugge eller Vugge er monteret skal nylonsnoren, der hænger ud fra bunden af Motoren, monteres rundt om stoffet i toppen af din Slyngevugge, Tvillingslyngevugge eller Vugge. Dette gøres ved at føre snoren ned og rundt omkring stoffet. Derefter kan du fæstne s-kroge omkring snoren, så den låser. Se billedet nedenfor.


Det er vigtigt, at snoren sidder godt fast inden du slipper den.

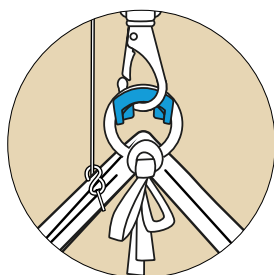

Slyngevugge

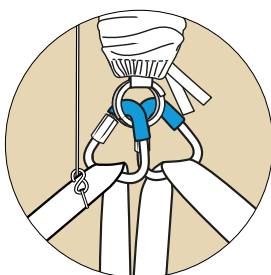

Tvillingslyngevugge

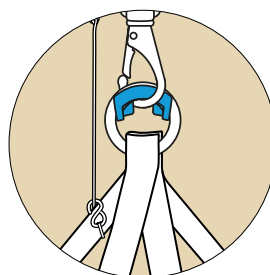

Vugge

- 6 Når Vuggemotoren og nylonsnoren er monteret korrekt, kan du tænde for strømmen.

Læs afsnittene om **HØJDE** og **VÆGT** før du tager Vuggemotoren i brug.

Bemærk

Hvis du hænger din Vuggemotor i loftet, er det vigtigt, at du finder en krog i rustfrit stål uden belægning. Det samme gælder, hvis du benytter en kæde af metal.

Bemærk

Nylonsnoren skal fæstnes så tæt på midten af Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen som muligt, mens der stadig er luft mellem motorwiren og slyngevuggens fjeder. Wiren må ikke slide på stoffet rundt om fjederen.

Højde

Det er vigtigt, at din opsætning ikke har kontakt med gulvet, når den vugger. Inden du tager Motoren i brug, skal du derfor først lave to test som sikrer, at Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen ikke har kontakt med gulvet.

Test 1) Uden barn

Monér Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen som beskrevet i deres respektive brugermanualer og træk i fjederen, så den strækkes så lang som overhovedet muligt. Det vil sige, at du trækker i fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen (nylonstroppen inde i fjederen) stopper fjederen i at blive længere.

Når fjederen er strakt helt ud, skal der være frigang mellem bunden af Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen og gulvet.

Test 2) Med barn

Nu lægger du barnet i Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen og udfører samme test som før: Du strækker fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen stopper fjederen i at blive længere.

Der skal igen være frigang mellem bunden af Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen og gulvet.

Bemærk

Benytter du Moonboons Vuggemotor, Slyngevugge og Karmbeslag, kræver det minimum 220 cm fra toppen af din dørkarm til gulv.

Bemærk

Følg denne vejledning og test jævnligt i takt med, at dit barn vokser og bliver tungere. Således sikrer du, at Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen aldrig kommer i kontakt med gulvet.

Vægt

Motoren fungerer ved at holde fjeder i konstant bevægelse. Derfor er dit barns vægt vigtigt for motorens funktionsevne.

Moonboons Slyngevugge

Ved brug med Slyngevuggen fra Moonboon, kan du bruge Moonboons Vuggemotor fra baby vejer 4 kg og op til 20 kg.

Bruger du en slyngevugge af et andet mærke, skal du være opmærksom på, at Vuggemotoren måske først kan bruges fra baby vejer 6 kg. Dette skyldes, at der er forskel på, hvor stram en fjeder, de forskellige slyngevugger har.

Har du din Motor hængende i en strop i loftet, er der forskel på, hvor lang strop du kan brug, alt efter babys vægt. Følger du ikke følgende anbefalinger, kan du risikere, at Motoren ikke vugger ordentligt, hvilket vil få den til at slukke.

Hvis barnet vejer mindre end 8 kg

Der må maksimalt være 15 cm strop fra motoren op til loftet, hvis barnet, som skal ligge i Slyngevuggen, vejer *mindre end 8 kg*.

Hvis barnet vejer mere end 8 kg

Der må maksimalt være 50 cm strop fra motoren op til loftet, hvis barnet, som skal ligge i Slyngevuggen, vejer *mere end 8 kg*.

Bemærk

Er der ikke nok vægt i din Slyngevugge, Tvillingslyngevugge eller Vugge, vil du opleve, at Vuggemotoren ikke fungerer ordentligt og vil slukke.

Brug af Vuggemotoren

Når du har monteret Vuggemotoren og sat strømforsyningen til, kan du tage den i brug. Gennemgå **SIKKERHEDSTJEKLISTEN** og sørg for, at alle punkter er opfyldt, før du tænder for vuggemotoren første gang.

Du kan til enhver tid slukke Vuggemotoren ved at dreje knapperne tilbage helt mod venstre.

Timer

Den øverste knap 'TIMER' bruges til at indstille den tidsperiode, du vil have vuggemotoren til at vugge i.

De 3 prikker indikerer hver en time. Vuggemotoren kan indstilles til at vugge fra 5 minutter op til 3 timer i træk.

Tempo

Den nederste knap 'TEMPO' bruges til at indstille vuggehastigheden.

Hastigheden er lavest, når viseren er drejet mod venstre, og højest når den peger mod højre.


Start af motoren

- Drej først på knappen 'TIME' og indstil til den ønskede vuggetid.
- Drej på knappen 'TEMPO' og indstil til den ønskede hastighed.

Lyser dioden grønt og er begge knapper indstillet, lægger du blot en hånd på tværpinden og sætter Slyngevuggen eller Tvilliceslyngevuggen i gang ved at trykke ned én til to gange. Vuggen fra Moonboon sættes ligeledes igang, ved forsigtigt at hive ned i den en gang eller to.

Motoren tager nu over og vil begynde at vugge. Du kan løbende skrue op og ned for tempoet, så motoren vugger i præcis den hastighed, din baby ønsker.

Når tiden er gået, vil motoren stille og roligt gå ned i tempo, hvorefter den stopper helt.

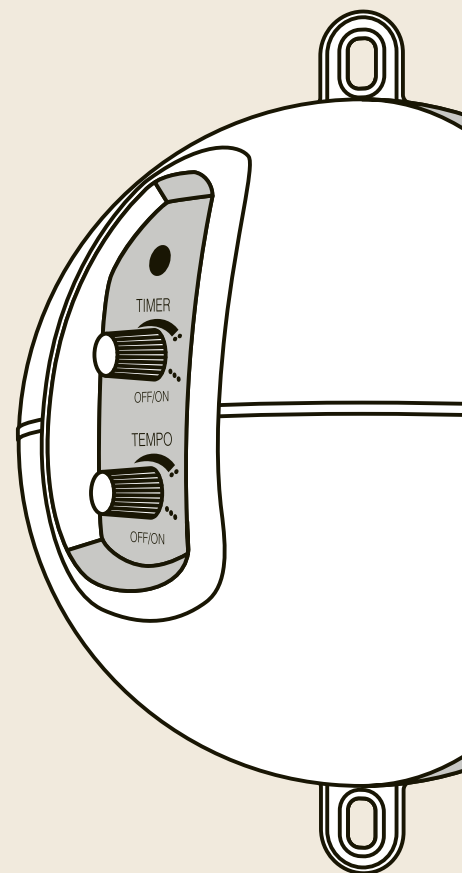

Bemærk

Bemærk venligst, at motoren ikke virker uden vægt.

Bemærk

Du kan altid stoppe Vuggemotoren ved at tage fat i Slyngevuggen, Tvilliceslyngevuggen eller Vuggen. Det vil få dioden til at lyse rødt, og Vuggemotoren skal derefter genstartes, før den kan sættes i gang igen.

Fejlmelding

Dioden lyser ikke

Tjek at strømforsyningen sidder ordentligt fast i toppen af Vuggemotoren, og at der er tændt for strømmen. Sluk for strømmen og vent 30 sekunder, inden du tænder den igen.

Lyder dioden fortsat ikke, skal Vuggemotoren muligvis til service. Kontakt venligst kundeservice.

Dioden blinker skiftevis mellem rød og grøn

Motoren indikerer, at du ikke bruger en korrekt strømforsyning. Læs nærmere i sikkerhedstjeklisten.

Dioden lyser rødt

Motoren har oplevet en fejlfunktion. Genstart motoren ved at slukke for begge knapper og tænde dem igen.

Hvis du gentagende gange oplever at dioden lyser rødt, skyldes det måske:

- at der ikke er vægt nok i Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen. Læs afsnittet **VÆGT**.
- at du har for lang strop/kæde over Vuggemotoren, hvis den hænger i en krog i loftet. Læs afsnittet **VÆGT**.
- at Vuggemotoren starter ved for lavt tempo. Start eventuelt motoren i et højere tempo og skru derefter ned til den ønskede hastighed.
- at motorwiren ikke er fæstnet korrekt på Slyngevuggen, Tvillingslyngevuggen eller Vuggen.
- at baby er urolig og bevæger sig for meget. Det registrerer Motoren som et uregelmæssigt ryk i motorwiren og som en sikkerhedsrisiko, hvorfor den går ud.

Rengøring

Rengøring af Vuggemotoren skal ske ved brug af en kraftig opvredet klud uden sæbe. Brug ikke sæbe eller andre kemikalier på Vuggemotoren, og hold Vuggemotoren væk fra vand og snavs.

Bortskaffelse

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Spørgsmål og svar

Kan man bruge vuggemotoren til alle slyngevugger?

En vuggemotor fra Moonboon er kompatibel med de fleste slyngevugger på markedet, men er udviklet til at passe perfekt sammen med Moonboons Slyngevugge, Tvillingslyngevugge, Vugge og Fjeder.

Bemærk at baby måske skal veje mere end 4 kg for at Motoren fungerer ordentligt, hvis du bruger en slyngevugge fra et andet mærke. Læs afsnittet om **VÆGT**.

Hvorfor kan motoren ikke vugge hurtigere?

Flere eksperter har været involveret i udviklingen af Moonboons produkter – fra ingeniører til fagfolk fra sundhedsvæsenet. Vores primære fokus har altid været sikkerheden, og derfor er vuggemotorens maksimale tempo sat efter eksperternes anbefalinger.

Kan motoren køre længere end 3 timer?

Vi har udviklet timeren på vores motor til at kunne køre fra 5 minutter til 3 timer. Det giver tid til, at motoren kan køre, indtil baby falder til ro, hvorefter den langsomt går ned i tempo, før den sættes på pause. Ønsker du at bruge vuggemotoren længere end 3 timer, anbefaler vi, at du sørger for, at baby ligger komfortabelt og sikkert, før start. Det er ikke muligt at sætte motoren til at køre længere end 3 timer uafbrudt.

Hvorfor følger der plastdele med til min Vuggemotor?

Sikkerhedsstyrelsen har i august 2021 gjort opmærksom på, at der har været tilfælde, hvor børn har fået metalsplinter i øjnene på baggrund af uegnede metalkroge brugt til ophæng til sansegynger, fuglereder og slyngevugger.

Moonboon har på denne baggrund udviklet et specifikt loftophæng, det kan benyttes til ophæng i lofter af beton og træ. Dertil har Moonboon udviklet plastdele til Moonboons fjeder og vuggemotorsystem for helt at undgå metal mod metal i ophænget.

Bemærk

Vi anbefaler at benytte Moonboons Loftophæng, der er specielt udviklet til ophængning i lofter. Bruges andre genstande til ophængning, såsom en krog, er det vigtigt, at de er i rustfrit stål uden belægning.

Flere spørgsmål?

Moonboon har besvaret disse og mange flere spørgsmål online. Klik på linket nedenfor eller scan QR-koden for at se listen.



moonboon.dk/pages/FAQ

Sikkerhedstjekliste

Læs sikkerhedslisten nedenfor grundigt igennem. Når listen er gennemtjekket og i orden, kan du tage din Vuggemotor i brug. Rigtig god fornøjelse!

- Monter kun Vuggemotoren i originale dele. Tjek at karabinhager er lukket og låst korrekt, hver gang du bruger motoren.
- Benyt altid de medfølgende plastdele.
- Moonboons Vuggemotor er udviklet til at kunne fungere med Moonboons Slyngevugge, Tvillingslynge- vugge, Vugge og de tilhørende produkter. Bruger du et tilsvarende produkt af en anden producent, kan vi ikke garantere at Vuggemotoren kan monteres ordentligt eller vil fungere korrekt.
- Hænger din Vuggemotor i strop/kæde, må du maksimalt have 15 cm strop/kæde over motoren, hvis den baby, der skal ligge i Slyngevuggen, Tvillingslynge- vuggen eller Vugge, vejer mindre end 8 kg. Vejer barnet mere end 8 kg, kan du benytte op til 50 cm strop/kæde over Motoren.
- Bruger du en fjeder fra Moonboon, skal det barn, der skal ligge i slyngevuggen, veje mindst 4 kg og kan maksimalt veje 15 kg. Ved brug af en fjeder fra andre producenter, kan du risikere at baby skal veje mindst 6 kg.
- Du skal sikre dig, at Slyngevuggen, Tvillingslynge- vuggen eller Vuggen aldrig har kontakt med gulvet, når den vugger. Læs afsnittet **HØJDE**.
- Vi anbefaler, at du altid er i nærheden, når dit barn ligger i Slyngevuggen, Tvillingslynge- vuggen eller Vuggen. Det gælder både i dagtimerne og om natten.
- Du kan altid slukke Vuggemotoren ved at gribe fast i Slyngevuggen, Tvillingslynge- vuggen eller Vuggen, hvorpå motoren stopper. Det vil få dioden til at lyse rødt, og du skal derpå genstarte motoren for at sætte den i gang igen.
- Moonboon fraråder enhver brug af Slyngevuggen, Tvillingslynge- vuggen eller Vuggen, så snart et barn kan vende sig eller kan sætte sig op ved egen kraft. Vælger du at fortsætte brugen efter børnene kan vende sig eller sætte sig op, skal børnene være under konstant overvågning ved brug. Moonboon fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af Vuggemotoren i dette tilfælde.
- Vuggemotoren må aldrig bruges som legetøj. Skub aldrig til slyngevuggen eller vuggemotoren mens et barn ligger i slyngevuggen.
- Er der synlige skader eller slid på slyngevuggen eller vuggemotoren, skal du undlade at benytte vuggemotoren, før skaden er udbedret.
- Vuggemotoren tåler kun indendørs brug ved minimum 0 grader celsius og maksimum 45 grader celsius, samt en luftfugtighed på max. 80 procent.
- Vuggemotoren er ikke godkendt til brug i våde eller fugtige forhold, på badeværelser eller i nærheden af vand.
- Vuggemotoren er godkendt til brug i lande, der har et el-net der leverer 100-240V AC.
- Vuggemotoren er ikke godkendt til brug, hvis den er tilsluttet en jævnstrømforsyning, der ikke har frem- lagt bevis for sikkerhedsstandarder.
- I tilfælde af tilslutning til en ikke-passende jævn- strømforsyning til motoren, vil opstart mislykkes, og dioden vil blinke grøn/rød.

Bemærk

Sørg for løbende at tjekke at Vuggemotoren og dit ophæng opfylder alle punkterne.