

BRUGERMANUAL

MOTOR ORIGINAL

Vigtigt: Læs brugermanualen omhyggeligt og opbevar manualen til fremtidig brug.




moonboon
designed for better sleep

INDHOLDSFORTEGNELSE

2	Dette medfølger	9	Brug af motoren
3	Vigtig Information	10	Fejlmelding
4	Instruktionsvideo	11	Rengøring
4	Montering	11	Bortskaffelse
5	Ophæng	12	Sikkerhedstjekliste
7	Højde		
8	Vægt		

DETTE MEDFØLGER

- 1x Motor Original
- 1x Strømforsyning 24V med 3 meter ledning
- 2x Karabinhager med plastdele

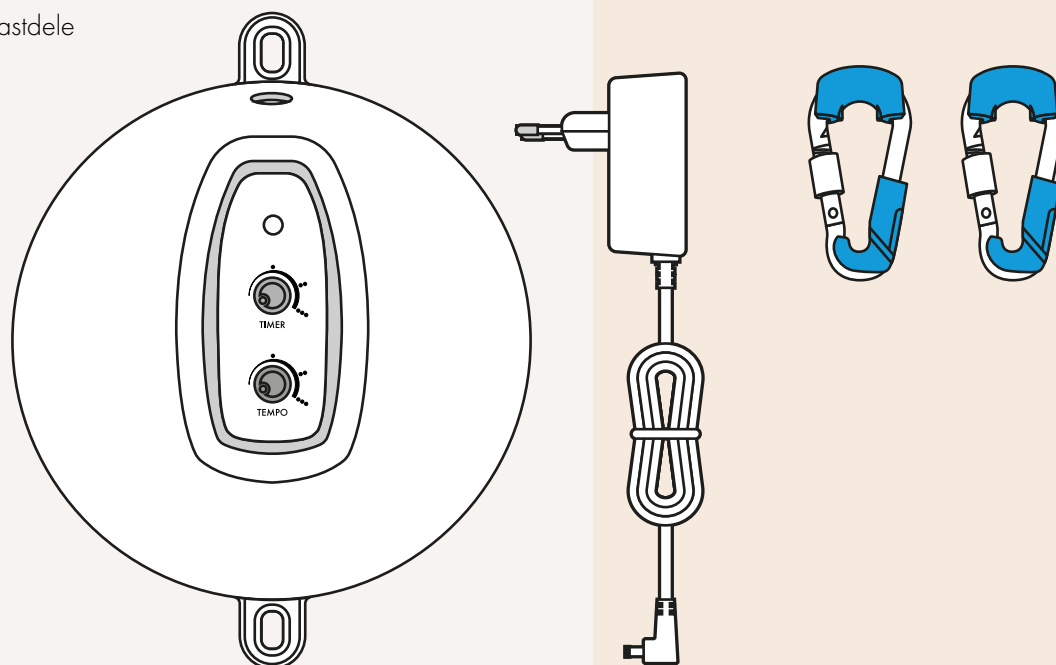

VIGTIG INFORMATION

ADVARSEL

Anvend ikke dette produkt uden at læse brugermanualen først.

ADVARSEL

Stop med at bruge produktet, så snart barnet kan sidde af sig selv, ligge på knæ eller kan kravle ud af (slynge-) vuggen.

ADVARSEL

Anvendelse af yderligere genstande, der ikke er tiltænkt produktet, kan medføre kvælningfare.

ADVARSEL

Anvend ikke produktet tæt på produkter, der kan komme i karambolage med produktet under brug.

ADVARSEL


Brug ikke produktet i nærheden af produkter, der kan medføre kvælningsskader eller strangulering, fx snore, ledninger, gardinsnore m.m.

INSTRUKTIONSVIDEOER

Moonboon har produceret et katalog af instruktionsvideoer, som nemt og hurtigt viser dig, hvordan du samler og monterer dit Moonboon produkt.

Instruktionsvideoerne er kun et supplement til brugermanualen. Det er vigtigt, at du også læser brugermanualen.

Scan QR-koden ovenfor med din smartphone eller gå til følgende link for at se instruktionsvideoerne:

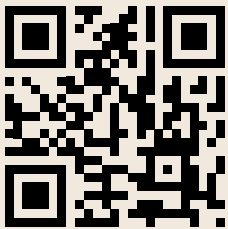

moonboon.dk/pages/videoer







MONTERING

Der er allerede monteret plastdele på dine karabinhager, når du modtager dem. Før du hænger vuggemotoren op, skal karabinhagerne monteres.

Karabinhagerne skal sættes på fra siden, da de ellers ikke kan drejes ordentligt på plads. Begge karabinhager skal vende med den smalle ende ind mod motoren, jf. illustration 4.

Det er vigtigt, at du låser dine karabinhager, når de er monteret. Undgå at overspænde sikkerhedslåsen.

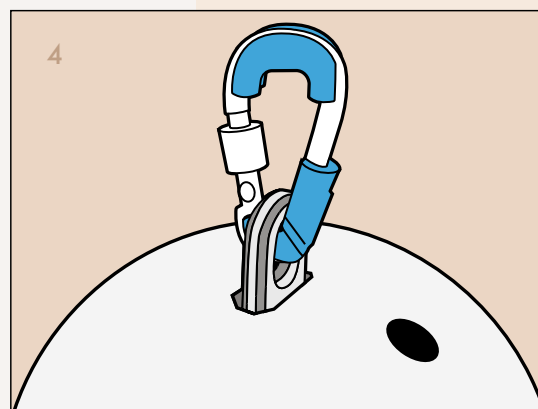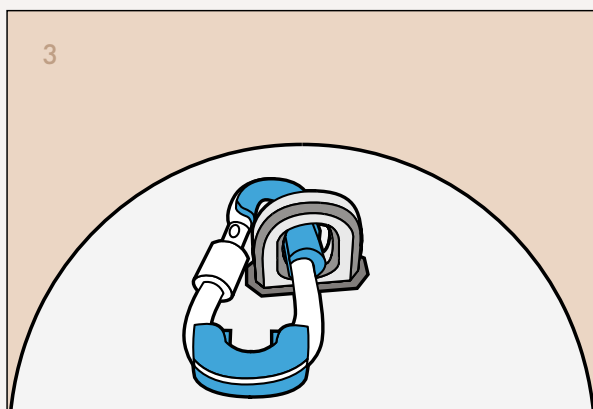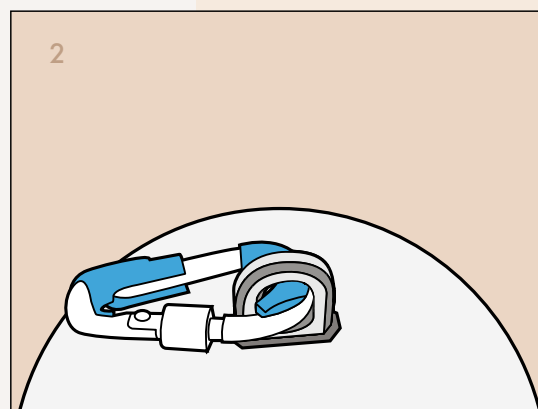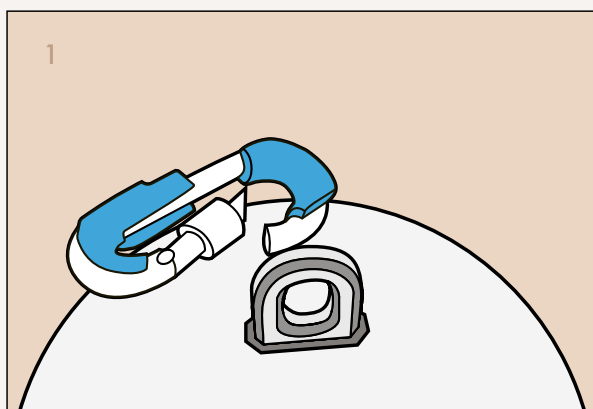

OPHÆNG

1 Start med at samle og installere dit Moonboon monteringsystem, som f.eks. stativet eller karmbeslaget.

Hvis du hænger din Motor Original fra en loftskrog, er det vigtigt, at du læser afsnittet om **VÆGT** først.

2 Motorens karabinhager sættes på i overensstemmelse med monteringsinstruktionerne på side 4.

Hæft den øverste karabinhage fast i dit ophæng, og sæt strømforsyningen til i det lille hul i toppen af motoren. Motoren skal være tilsluttet strøm for at kunne køre.

Sørg for, at ledningen ikke hænger ned ad motoren, men bliver ført væk fra opsætningen, da det ellers kan skabe uønskede svingninger i produktet.

3 Motor Original leveres med en medfølgende fjeder. Hæng fjederen i karabinen i bunden af motoren og hæng derefter slyngevuggen eller vuggen i fjederen. Sørg for at låse sikkerhedslåsen på karabinhagerne forsvarligt, når dit produkt er korrekt monteret.


4 Før du kan begynde at bruge motoren, skal motorwiren monteres på slyngevuggen/vuggen. Motorwiren er den forbindelse, der sikrer den kontinuerlige bevægelse mellem Motor Original og din slyngevugge/vugge.

Motorwiren monteres ved hjælp af den lille nylon snor og s-krog, der hænger i bunden af motoren. Motorwiren monteres ved manuelt at føre nylon snoren og s-krogen ned og fæstne den rundt om produktets top. Det er vigtigt, at nylon snoren sidder godt fast, inden du slipper den.


Fortsættes på næste side...

Bemærk

Hvis du hænger din vuggemotor i loftet, er det vigtigt, at du finder en krog i rustfrit stål uden belægning.

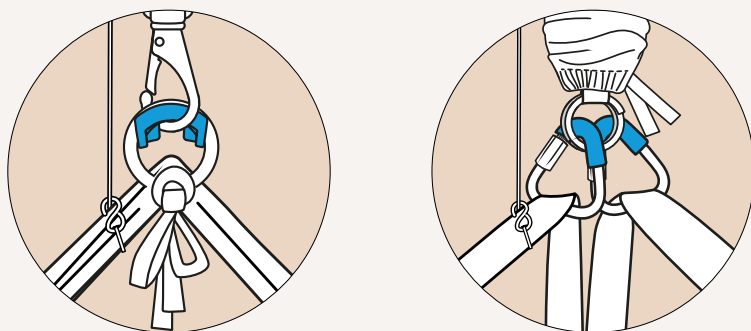

For slyngevuggen og tvillingslyngevuggen, monteres nylon snoren om det sammenfoldede stof, ca. 7 cm fra metalringen. Fæst derefter s-kroge omkring nylon snoren, så den strammer til.

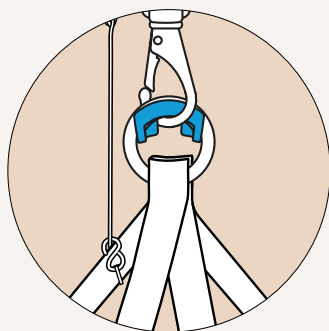

For vuggen, monteres nylon snoren om en af de justerbare vuggestropper, ca. 7 cm fra metalringen. Fæst derefter s-kroge omkring nylon snoren, så den strammer til.

5 Sørg for, at motorwiren ikke er i kontakt med fjederbetrækket, da det kan skabe uønskede svingninger og slid på både motorwiren og produktet.

Når vuggemotoren og motorwiren er monteret korrekt, kan du tænde for strømmen.

Læs afsnittene om **HØJDE** og **VÆGT** før du tager Motor Original i brug.

Bemærk

Nylon snoren skal fæstnes så tæt på midten af slyngevuggen eller vuggen som muligt, mens der stadig er luft mellem motorwiren og slyngevuggens fjeder. Wiren må ikke slide på stoffet rundt om fjederen.

HØJDE

Det er vigtigt, at din slyngevugge eller vugge ikke har kontakt med eller rammer gulvet, når den vugger. Inden du tager vuggemotoren i brug, skal du derfor først lave to tests, som sikrer, at slyngevuggen eller vuggen kan bruges forsvarligt.

TEST 1: UDEN BARN

Montér slyngevuggen eller vuggen som beskrevet i deres respektive brugermanualer, og træk i fjederen, så den strækkes så lang som overhovedet muligt.

Det vil sige, at du trækker i fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen (nylonstroppen inde i fjederen) stopper fjederen i at blive længere.

Når fjederen er strakt helt ud, skal der være frigang mellem bunden af slyngevuggen/vuggen og gulvet.

TEST 2: MED BARN

Læg barnet i slyngevuggen/vuggen, og udfør samme test som før: Stræk fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen stopper fjederen i at blive længere.

Der skal igen være frigang mellem bunden af slyngevuggen eller vuggen og gulvet.

Bemærk

Benytter du Moonboons vuggemotor, slyngevugge og karmbeslag, kræver det minimum 220 cm fra toppen af din dørkarm til gulv.

Bemærk

Følg denne vejledning og test jævnligt i takt med, at dit barn vokser og bliver tungere. Således sikrer du, at slyngevuggen eller vuggen aldrig kommer i kontakt med gulvet.

VÆGT

Motoren fungerer ved at holde fjedersystemet i konstant bevægelse. Derfor er dit barns vægt og fjederen, der bliver brugt, vigtig for motorens funktionsevne.

SLYNGEVUGGE/VUGGE

Fjederen der følger med din slyngevugge eller vugge kan bruges, når babyen vejer 3-12 kg.

Har du din motor hængende i et loftophæng, er der forskel på, hvor lang strop du kan bruge over motoren, alt efter babyens vægt. Følg derfor altid de medfølgende anbefalinger og sikkerhedskrav, for at sikre at (slynge-) vuggen er forsvarligt hængt op, og at motoren vugger efter hensigten.



Hvis barnet vejer mindre end 8 kg, må der maksimalt være 15 cm strop fra motoren op til loftet.



Hvis barnet vejer mere end 8 kg, må der maksimalt være 50 cm strop fra motoren op til loftet.

TVILLINGESLYNGEVUGGE

Den medfølgende fjeder kan bruges til vuggemotoren, når babyerne tilsammen vejer 4-12 kg.

Har du din vuggemotor hængende i et loftophæng, er der forskel på, hvor lang strop du kan bruge over motoren, alt efter børnenes vægt. Følg derfor altid de medfølgende anbefalinger og sikkerhedskrav, for at sikre at tvillingslyngevuggen er forsvarligt hængt op, og at motoren vugger efter hensigten.



Hvis børnene tilsammen vejer mindre end 8 kg, må der maksimalt være 15 cm strop fra motoren op til loftet.



Hvis børnene tilsammen vejer mere end 8 kg, må der maksimalt være 50 cm strop fra motoren op til loftet.

Bemærk

Er der ikke nok vægt i din slyngevugge eller vugge, vil du opleve, at vuggemotoren ikke fungerer ordentligt og vil slukke.

Bemærk

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi ikke at bruge en slyngevugge eller vugge af et andet mærke end Moonboon sammen med Motor Original.

Hvis du gør, skal du være opmærksom på produktets og den tilhørende fjeders sikkerhedskrav. I nogle tilfælde kan Motor Original først bruges fra en højere samlet vægt, hvis du bruger en slyngevugge eller vugge af et andet mærke. Dette skyldes, at der er forskel på fjedre, deres kvalitet og deres dimensionering.


Bemærk

Vuggebevægelserne fra motoren og fjederen vil blive opfattet forskelligt afhængigt af dit barns vægt. Med en lavere vægtbelastning vil vugningen blive opfattet som hurtigere end med en større vægt.

Som dit barn vokser, kan du opleve, at vugningen virker langsommere. Hvis du foretrækker en hurtigere vugning, kan du tilkøbe en Spring+, som vil genskabe bevægelserne, som du er vant til.

BRUG AF MOTOREN

Når du har monteret vuggemotoren og sat strømforsyningen til, kan du tage den i brug. Gennemgå **SIKKERHEDSTJEKLISTEN** og sørg for, at alle punkter er opfyldt, før du tænder for vuggemotoren første gang.

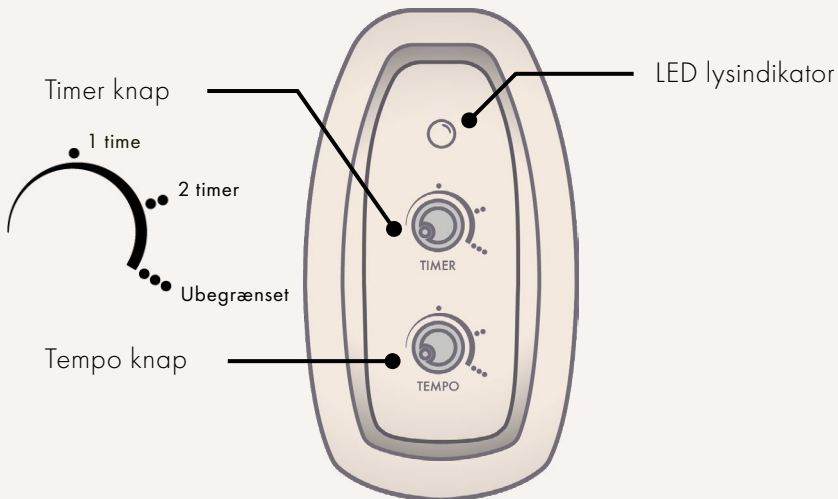

TIMER

De små prikker angiver, hvor længe motoren skal køre. Timeren kan indstilles til en periode på op til 2 timer eller sættes til at køre ubegrænset. For at indstille motoren til 1,5 time, skal du placere timerknappen midt mellem markeringerne for 1 time og 2 timer. Se illustrationen for vejledning.


Bemærk at Motor Original er udstyret med en sikkerhedsfunktion, der automatisk stopper motoren hvis den har kørt uafbrudt i 12 timer.

TEMPO

Hastigheden er lavest, når viseren er drejet mod venstre, og højest når den peger mod højre.

Please note

Vug ikke slyngevuggen eller vuggen manuelt, mens vuggemotorens motorwire er tilsluttet. Det kan beskadige motoren.

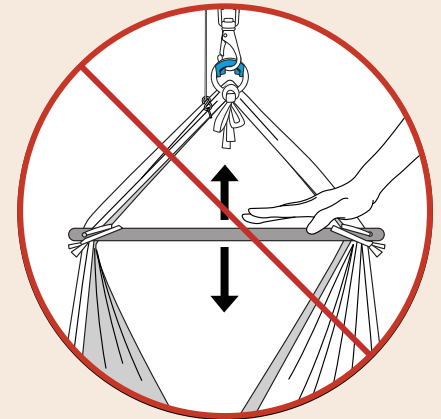

Bemærk

Du kan til enhver tid slukke vuggemotoren ved at dreje knapperne tilbage helt mod venstre

Bemærk

Bemærk venligst, at motoren ikke virker ved for lidt vægt eller uden vægt. Ved brug sammen med slyngevuggen/vuggen skal barnet minimum veje 3 kg. Ved brug sammen med tvillingslyngevuggen, skal børnene have en samlet vægt på minimum 4 kg.

FEJLMELDING

DIODEN LYSER IKKE

Tjek, at strømforsyningen sidder godt fast i toppen af motoren, og at strømmen er tændt. Sluk for strømmen og vent 30 sekunder, inden du tænder den igen.

Hvis LED-lyset stadig ikke lyser, kan motoren have brug for service. Kontakt venligst kundeservice.

DIODEN BLINKER SKIFTEVIS MELLEM RØD OG GRØN

Vuggemotoren indikerer, at du ikke bruger en korrekt strømforsyning. Læs nærmere i **SIKKERHEDSTJEKLISTEN**.

DIODEN LYSER RØDT

Motoren er gået i fejlsikret tilstand og er stoppet af sig selv, da den har registreret en fejl. Genstart motoren ved at slukke for begge knapper og tænde dem igen.

Hvis du gentagende gange oplever at dioden lyser rødt, skyldes det måske:

- At der ikke er vægt nok i slyngevuggen eller vuggen. Læs afsnittet **VÆGT**.
- At du har for langt loftophæng over vuggemotoren, hvis den hænger fra loftet. Læs afsnittet **VÆGT**.
- At Vuggemotoren starter ved for lavt tempo. Start eventuelt motoren i et højere tempo og skru derefter ned til den ønskede hastighed.

RENGØRING

Rengøring af vuggemotoren skal ske ved brug af en kraftig opvredet klud uden sæbe. Brug ikke sæbe eller andre kemikalier på vuggemotoren, og hold vuggemotoren væk fra vand og snavs.

BORTSKAFFELSE

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:



Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

SAFETY CHECKLIST

Carefully read the safety checklist below. When you have checked the list and verified that everything is as described, you may begin using the Motor Original. Enjoy!

- Montér kun Motor Original i originale dele. Tjek, at karabinhagerne er lukket og låst korrekt, hver gang du bruger motoren.
- Benyt altid de medfølgende plastdele.
- Motor Original er udviklet til at kunne fungere med Moonboons slyngevugge (herunder tvillingeslyngevuggen), vugge, fjedre og de tilhørende produkter. Bruger du et tilsvarende produkt af en anden producent, kan vi ikke garantere for sikkerheden, at vuggemotoren kan monteres ordentligt eller at den vil fungere korrekt.
- Hænger din vuggemotor i loftophæng, må du maksimalt have 15 cm strop over vuggemotoren, hvis den baby, der skal ligge i slyngevuggen eller vuggen, vejer mindre end 8 kg. Vejer barnet mere end 8 kg, kan du benytte op til 50 cm strop/kæde over vuggemotoren.
- Bruger du fjederen der følger med din slyngevugge eller vugge, kan barnet, der skal ligge i slyngevuggen/vuggen, veje 4-15 kg. Hvis det ønskes, kan der tilkøbes en Fjeder+, som kan benyttes op til 20 kg.
- Du skal sikre dig, at slyngevuggen eller vuggen aldrig har kontakt med gulvet, når den vugger. Læs afsnittet **HØJDE**.
- Vi anbefaler, at du altid er i nærheden af og overvåger, når dit barn ligger i slyngevuggen eller vuggen. Det gælder både i dagtimerne og om natten.
- Moonboon fraråder enhver brug af slyngevuggen eller vuggen, så snart et barn kan vende sig eller kan sætte sig op ved egen kraft. Vælger du at fortsætte brugen, efter børnene kan vende sig eller sætte sig op, skal børnene være under konstant overvågning ved brug. Moonboon fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af Motor Original i dette tilfælde.
- Motor Original må aldrig bruges som legetøj. Skub aldrig til slyngevugge eller vuggen frem og tilbage eller fra side til side, mens et barn ligger i den.
- Er der synlige skader eller slid på slyngevuggen, vuggen eller vuggemotoren, skal du undlade at benytte produkterne, før skaden er udbedret. Kontakt kundeservice for at få anbefalet reservedele.
- Motor Original tåler kun indendørs brug ved minimum 0°C og maksimum 45°C samt en luftfugtighed på maks. 80%.
- Motor Original er ikke godkendt til brug i våde eller fugtige forhold, på badeværelser eller i nærheden af vand.
- Motor Original er godkendt til brug i lande, der har et el-net, der leverer 100-240V AC.
- Motor Original er ikke godkendt til brug, hvis den er tilsluttet en jævnstrømforsyning, der ikke har fremlagt bevis for sikkerhedsstandarder.
- I tilfælde af tilslutning til en ikke-passende jævnstrømforsyning til motorenheden, vil opstart mislykkes, og dioden vil blinke grøn/rød.

Bemærk

Sørg for løbende at tjekke at vuggemotoren og dit ophæng opfylder alle punkterne.

