Brugermanual

Vuggemotor 2.0

Vigtigt: Læs brugermanualen omhyggeligt og opbevar manualen til fremtidig brug.

moonboon®

kids & baby studio

Indholdsfortegnelse

3 Vigtig Information
3 Instruktionsvideo
4 Dette medfølger
5 Montering
6 Ophæng
7 Højde
8 Vægt
10 Brug af vuggemotoren
11 Fejlmelding
12 Spørgsmål og svar
12 Rengøring
13 Bortskaffelse
14 Sikkerhedstjekliste

Vigtig Information

ADVARSEL
Anvend ikke dette produkt uden at læse brugermanualen først.

ADVARSEL
Stop med at bruge produktet, så snart barnet kan sidde af sig selv, ligge på knæ eller kan kravle ud af Vuggen.

ADVARSEL
Anvendelse af yderligere genstande, der ikke er tiltænkt produktet, kan medføre kvælningsfare.

ADVARSEL
Anvend ikke produktet tæt på produkter, der kan komme i karambolage med produktet under brug.

ADVARSEL
Brug ikke produktet i nærheden af produkter, der kan medføre kvælningsfarer eller strangulering, fx snore, ledninger, gardinsnore m.m.

Instruktionsvideo

Moonboon har produceret et katalog af instruktionsvideoer, som nemt og hurtigt viser dig, hvordan du samler og monterer dit Moonboon produkt.

Instruktionsvideoerne er et supplement til brugermanualen. Det er vigtigt, at du også læser brugermanualen.

Scan QR-koden ovenfor med din smartphone eller gå til følgende link for at se instruktionsvideoerne:

moonboon.dk/pages/videoer

Dette medfølger

1 stk. Vuggemotor

1 stk. strømforsyning 24V med 3 meter ledning

2 stk. karabinhager med plastdele

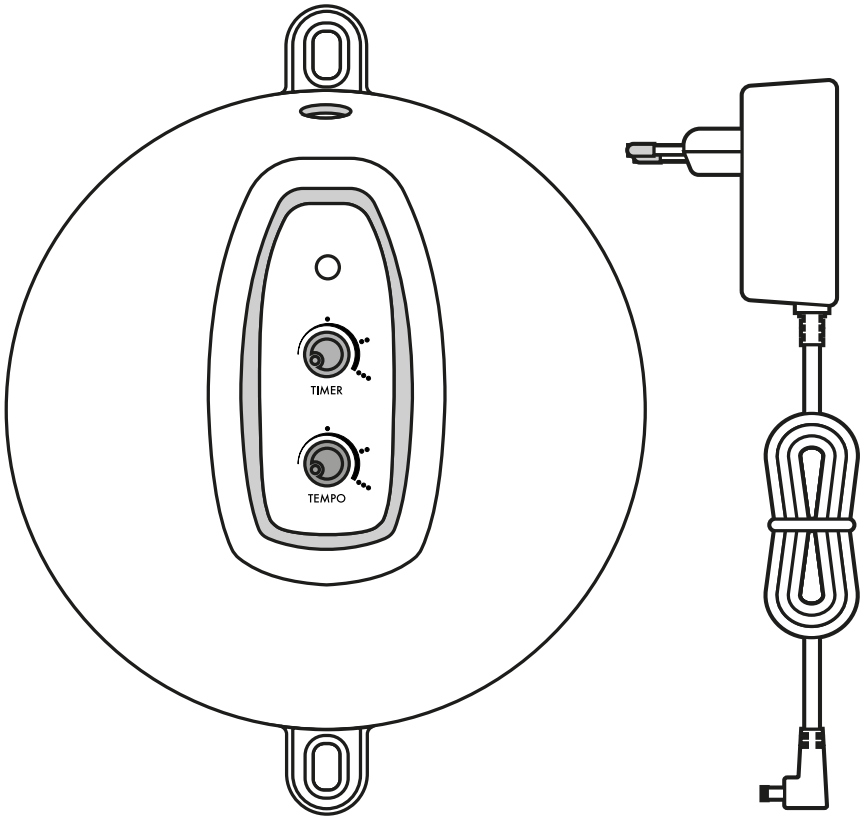

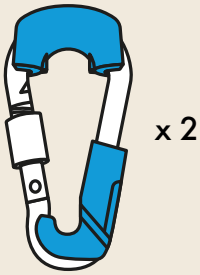

Montering

Der er allerede monteret plastdele på dine karabinhager, når du modtager dem. Plastdelene forhindrer metal-mod-metal i din opsætning.

Før du hænger Vuggemotoren op, skal karabinhagerne monteres.

Karabinhagerne skal sættes på fra siden, da de ellers ikke kan drejes ordentligt på plads. Begge karabinhager skal vende med den smalle ende ind mod motoren, jf. illustration 4.

Det er vigtigt, at du låser dine karabinhager, når de er monteret. Dette gøres ved at skrue opad på sikkerhedslåsen indtil den strammes. Undgå at overspænde sikkerhedslåsen.

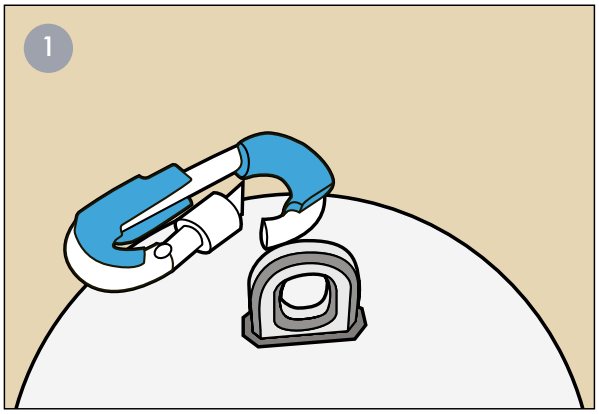

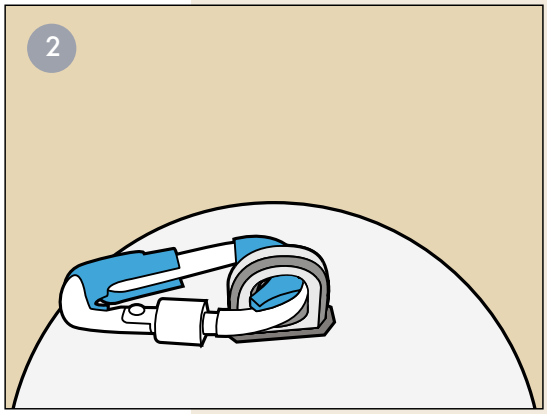

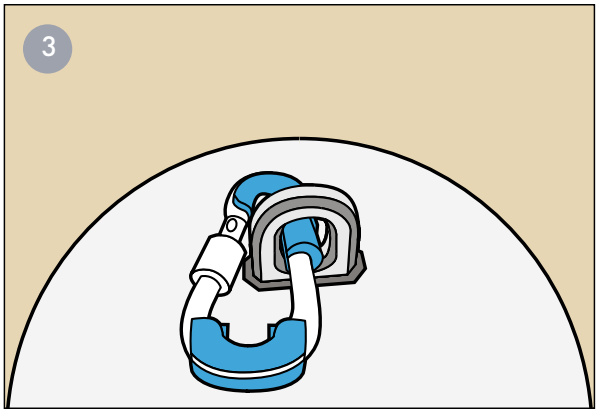

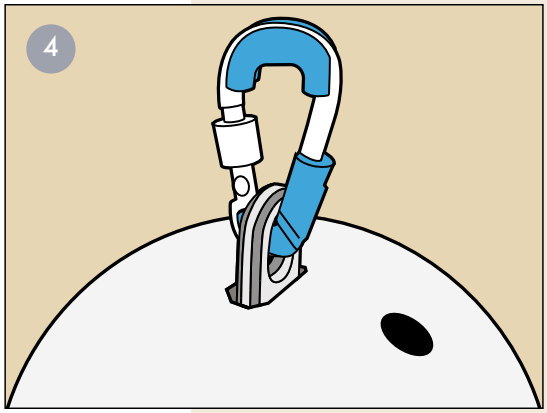

Ophæng

1 Monter først dit ophæng: Moonboons Stativ 2.0, Loftophæng eller Karmbeslag.

Hænger du din Motor i en krog i loftet (eksempelvis Moonboons Loftskrog) , er det vigtigt, at du læser afsnittet **VÆGT**.

2 Motorens karabinhager sættes på i overensstemmelse med monteringsinstruktionerne på side 5.

3 Hæft den øverste karabinhage fast i dit ophæng, og sæt strømforsyning til i det lille hul i toppen af motoren. Ledningen på strømforsyningen er 3 meter lang. Sørg derfor for, at vuggen hænger i nærheden af en stikkontakt, eller benyt en forlængerledning.

Sørg for, at ledningen ikke hænger ned ad motoren, men føres væk fra opsætningen, da det kan skabe uønskede svingninger i produktet.

4 Der følger som standard en specialudviklet fjeder med til Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen og Vuggen, der er tilpasset produktet og barnets vægt. Benyt den medfølgende fjeder for optimal sikkerhed.

Hæng nu din fjeder i motoren. For Slyngevuggen og Vuggen skal swivelsnappen vende nedad. For Tvillingeslyngevuggen skal swivelsnappen vende op imod motoren.

5 Monter dernæst Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen som illustreret. Ved brug sammen med Tvillingeslyngevuggen, sørg da for, at de trekantede sikkerheds-karabinhager er spændt korrekt, og at karabinernes sikkerhedslåse er forsvarligt strammet. Undgå at overspænde sikkerhedslåsene.

6 Når Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen er monteret på fjederen, skal motorwiren med den lille s-krog monteres på din Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge eller Vugge. Motorwiren sidder i bunden af Vuggemotoren og kan trækkes ud.

Sidste del af wiren består af en kort nylonsnor hvorpå s-krogen er monteret. Motorwiren monteres ved at føre nylonsnoren og s-krogen ned og rundt om produktets top.

For Vuggen monteres nylonsnoren om de justerbare vuggestropper. For Slyngevuggen og Tvillingeslyngevuggen monteres nylonsnoren om det sammenfoldede stof. Fæstn derefter s-krogen omkring nylonsnoren, så den strammer til. Se illustrationen på næste side.

Bemærk

Hvis du hænger din Vuggemotor i loftet, er det vigtigt, at du finder en krog i rustfrit stål uden belægning. Det samme gælder, hvis du benytter en kæde af metal.

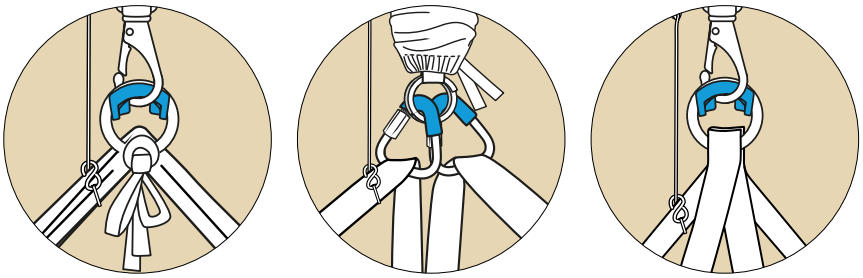

Slyngevugge *Tvillingeslyngevugge* *Vugge*

Det er vigtigt, at snoren sidder godt fast, inden du slipper den. Sørg for, at wiren ikke er i kontakt med fjederbetrækket eller andet, da det kan skabe uønskede svingninger og slid på wiren og produktet.

Når Vuggemotoren og motorwiren er monteret korrekt, kan du tænde for strømmen.

Læs afsnittene om **HØJDE** og **VÆGT** før du tager Vuggemotoren i brug.

Højde

Det er vigtigt, at din Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge eller Vugge ikke har kontakt med eller rammer gulvet, når den vugger. Inden du tager Vuggemotoren i brug, skal du derfor først lave to tests, som sikrer, at Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen kan bruges forsvarligt.

Test 1) Uden barn

Montér Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen som beskrevet i deres respektive brugermanualer, og træk i fjederen, så den strækkes så lang som overhovedet muligt. Det vil sige, at du trækker i fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen (nylonstroppen inde i fjederen) stopper fjederen i at blive længere.

Når fjederen er strakt helt ud, skal der være frigang mellem bunden af Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen og gulvet.

Test 2) Med barn

Læg barnet i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen, og udfør samme test som før: Stræk fjederen, indtil du kan mærke, at sikkerhedsstroppen stopper fjederen i at blive længere.

Der skal igen være frigang mellem bunden af Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen og gulvet.

Bemærk

Nylonsnoren skal fæstnes så tæt på midten af Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen som muligt, mens der stadig er luft mellem motorwiren og slyngevuggens fjeder. Wiren må ikke slide på stoffet rundt om fjederen.

Bemærk

Benytter du Moonboons Vuggemotor, Slyngevugge og Karmbeslag, kræver det minimum 220 cm fra toppen af din dørkarm til gulv.

Bemærk

Følg denne vejledning og test jævnligt i takt med, at dit barn vokser og bliver tungere. Således sikrer du, at Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen aldrig kommer i kontakt med gulvet.

Vægt

Motoren fungerer ved at holde fjeder-systemet i konstant bevægelse. Derfor er dit barns vægt og fjederen, der bliver brugt, vigtig for motorens funktionsevne.

Moonboons Slyngevugge

Den medfølgende fjeder til Slyngevuggen kan bruges, fra babyen vejer 3-12 kg.

Har du din Vuggemotor hængende i et loftophæng, er der forskel på, hvor lang strop du kan bruge over motoren, alt efter babyens vægt. Følg derfor altid de medfølgende anbefalinger og sikkerhedskrav, for at sikre at Slyngevuggen er forsvarligt hængt op, og at Vuggemotoren vugger efter hensigten.

Hvis barnet vejer mindre end 8 kg

Hvis barnet vejer mindre end 8 kg, må der maksimalt være 15 cm strop fra motoren op til loftet.

Hvis barnet vejer mere end 8 kg

Hvis barnet vejer mere end 8 kg, må der maksimalt være 50 cm strop fra motoren op til loftet.

Moonboons Tvillingeslyngevugge

Den medfølgende *Fjeder til Tvillingeslyngevuggen og Vuggen* kan bruges, fra børnene tilsammen vejer 4-12 kg.

Har du din Vuggemotor hængende i et loftophæng, er der forskel på, hvor lang strop du kan bruge over motoren, alt efter babyens vægt. Følg derfor altid de medfølgende anbefalinger og sikkerhedskrav, for at sikre at Tvillingeslyngevuggen er forsvarligt hængt op, og at Vuggemotoren vugger efter hensigten.

Hvis børnene tilsammen vejer mindre end 8 kg

Hvis børnene tilsammen vejer mindre end 8 kg, må der maksimalt være 15 cm strop fra motoren op til loftet.

Hvis barnet vejer mere end 8 kg

Hvis børnene tilsammen vejer mere end 8 kg, må der maksimalt være 50 cm strop fra motoren op til loftet.

Hvis det ønskes, kan der tilkøbes en *Fjeder+ til Tvillingeslyngevuggen og Vuggen*, som kan benyttes til børn, der sammenlagt vejer 12-20 kg.

Moonboons Vugge

Den medfølgende *Fjeder til Tvillingeslyngevuggen og Vuggen* kan bruges, fra babyen vejer 3-12 kg.

fortsættes...

Bemærk

Er der ikke nok vægt i din Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge eller Vugge, vil du opleve, at Vuggemotoren ikke fungerer ordentligt og vil slukke.

Har du din Vuggemotor hængende i et loftophæng, er der forskel på, hvor lang strop du kan bruge over motoren, alt efter babyens vægt. Følg derfor altid de medfølgende anbefalinger og sikkerhedskrav, for at sikre at Vuggen er forsvarligt hængt op, og at Vuggemotoren vugger efter hensigten.

Hvis barnet vejer mindre end 8 kg

Hvis barnet vejer mindre end 8 kg, må der maksimalt være 15 cm strop fra motoren op til loftet.

Hvis barnet vejer mere end 8 kg

Hvis barnet vejer mere end 8 kg, må der maksimalt være 50 cm strop fra motoren op til loftet.

Hvis det ønskes, kan der tilkøbes en *Fjeder+ til Tvillingeslyngevuggen og Vuggen*, som kan benyttes til børn, der vejer 12-20 kg.

Bemærk

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi ikke at bruge en slyngevugge, tvillingeslyngevugge eller vugge af et andet mærke sammen med Vuggemotor 2.0.

Hvis du gør, skal du være opmærksom på produktets og den tilhørende fjeders sikkerhedskrav. I nogle tilfælde kan Vuggemotor 2.0 først bruges fra en højere samlet vægt. Dette skyldes, at der er forskel på fjedre, deres kvalitet og deres dimensionering.

Brug af Vuggemotoren

Når du har monteret Vuggemotoren og sat strømforsyningen til, kan du tage den i brug. Gennemgå **SIKKERHEDSTJEKLISTEN** og sørg for, at alle punkter er opfyldt, før du tænder for vuggemotoren første gang.

Du kan til enhver tid slukke Vuggemotoren ved at dreje knapperne tilbage helt mod venstre.

Timer

Den øverste knap 'TIMER' bruges til at indstille den tidsperiode, du vil have vuggemotoren til at vugge i.

De 3 prikker indikerer, hvor længe motoren skal køre. Timeren på motoren kan sætte på alt imellem 5 minutter og 2 timer, eller sættes til at køre ubegrænset. Se illustrationen for tidsindstilling.

NB! Af hensyn til sikkerheden er Vuggemotor 2.0 udstyret med en sikkerhedsfunktion, der automatisk stopper motoren efter 12 timer. Vi anbefaler altid at slukke motoren, så snart dit barn sover.

Tempo

Den nederste knap 'TEMPO' bruges til at indstille vuggehastigheden.

Hastigheden er lavest, når viseren er drejet mod venstre, og højest når den peger mod højre.

Start af motoren

- Drej først på knappen 'TIME' og indstil til den ønskede vuggetid.
- Drej på knappen 'TEMPO' og indstil til den ønskede hastighed.

Lyser dioden grønt og er begge knapper indstillet, lægger du blot en hånd på tværpinden og sætter Slyngevuggen eller Tvillingeslyngevuggen i gang ved at trykke ned én til to gange. Vuggen sættes ligeledes i gang ved forsigtigt at hive ned i fjederen én til to gange.

Motoren tager nu over og vil begynde at vugge. Du kan løbende skrue op og ned for tempoet, så motoren vugger i præcis den hastighed, din baby ønsker.

Når tiden er gået, vil motoren stille og roligt gå ned i tempo, hvorefter den stopper helt.

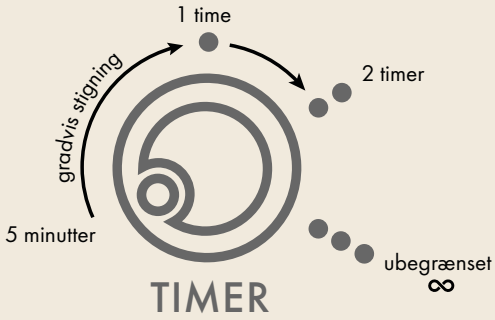

Bemærk

Moonboons Vuggemotor 1.0 kan ikke sættes til at vugge ubegrænset. Vuggemotor 1.0 kan i stedet sættes til at vugge fra 5 minutter op til 3 timer.

Bemærk

Bemærk venligst, at motoren ikke virker ved for lidt vægt eller uden vægt. Ved brug sammen med Slyngevuggen og Vuggen skal barnet minimum veje 3 kg. Ved brug sammen med Tvillingeslyngevuggen skal børnene have en samlet vægt på minimum 4 kg.

Bemærk

Du kan altid stoppe Vuggemotoren ved at tage fat i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen. Det vil få dioden til at lyse rødt, og Vuggemotoren skal derefter genstartes, før den kan sættes i gang igen.

Fejlmelding

Dioden lyser ikke

Tjek at strømforsyningen sidder ordentligt fast i toppen af Vuggemotoren, og at der er tændt for strømmen. Sluk for strømmen og vent 30 sekunder, inden du tænder den igen.

Lyder dioden fortsat ikke, skal Vuggemotoren muligvis til service. Kontakt venligst kundeservice.

Dioden blinker skiftevis mellem rød og grøn

Vuggemotoren indikerer, at du ikke bruger en korrekt strømforsyning. Læs nærmere i **SIKKERHEDSTJEKLISTEN**.

Dioden lyser rødt

Motoren er gået i fejlsikret tilstand og er stoppet af sig selv, da den har registreret en fejl. Genstart motoren ved at slukke for begge knapper og tænde dem igen.

Hvis du gentagende gange oplever at dioden lyser rødt, skyldes det måske:

- at der ikke er vægt nok i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen. Læs afsnittet **VÆGT**.
- at du har for langt loftophæng over Vuggemotoren, hvis den hænger fra loftet. Læs afsnittet **VÆGT.**
- at Vuggemotoren starter ved for lavt tempo. Start eventuelt motoren i et højere tempo og skru derefter ned til den ønskede hastighed.
- at motorwiren ikke er fæstnet korrekt på Slyngevuggen, Tvillinges-lyngevuggen eller Vuggen. Ret wiren efter forskriften i afsnittet **OPHÆNG**.
- at babyen er urolig og bevæger sig for meget. Det registrerer Vuggemotoren som et uregelmæssigt ryk i motorwiren og som en sikkerhedsrisiko. Motoren går i fejlsikret tilstand og slukker af sig selv.

Rengøring

Rengøring af Vuggemotoren skal ske ved brug af en kraftig opvredet klud uden sæbe. Brug ikke sæbe eller andre kemikalier på Vuggemotoren, og hold Vuggemotoren væk fra vand og snavs.

Bortskaffelse

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:

Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Spørgsmål og svar

Kan man bruge vuggemotoren til alle slyngevugger?

En vuggemotor fra Moonboon er kompatibel med de fleste slyngevugger på markedet, men er udviklet til at passe perfekt sammen med Moonboons Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge, Vugge og Fjeder.

Bemærk at baby måske skal veje mere end 4 kg for at Motoren fungerer ordentligt, hvis du bruger en slyngevugge fra et andet mærke. Læs afsnittet om **VÆGT**.

Hvorfor kan motoren ikke vugge hurtigere?

Flere eksperter har været involveret i udviklingen af Moonboons produkter – fra ingeniører til fagfolk fra sundhedsvæsenet. Vores primære fokus har altid været sikkerheden, og derfor er vuggemotorens maksimale tempo sat efter eksperternes anbefalinger.

Hvor lang tid kan motoren køre?

Vi har udviklet timeren på vores motor til at kunne køre fra 5 minutter op til 2 timer, eller ubegrænset hvis det ønskes. Når timeren er færdig, vil Motoren langsomt gå ned i tempo og derefter slukke helt.

Af hensyn til sikkerheden er Vuggemotor 2.0 udstyret med en sikkerhedsfunktion, der automatisk stopper motoren efter 12 timer. Vi anbefaler altid at slukke motoren, så snart dit barn sover

Hvorfor følger der plastdele med til min Vuggemotor?

Sikkerhedsstyrelsen har i august 2021 gjort opmærksom på, at der har været tilfælde, hvor børn har fået metalsplinter i øjnene på baggrund af uegnede metalkroge brugt til ophæng til sansegynger, fuglereder og slyngevugger.

Moonboon har på denne baggrund udviklet et specifikt loftophæng, det kan benyttes til ophæng i lofter af beton og træ. Dertil har Moonboon udviklet plastdele til Moonboons fjeder og vuggemotorsystem for helt at undgå metal mod metal i ophænget.

Bemærk

Vi anbefaler at benytte Moonboons Loftophæng, der er specielt udviklet til ophængning i lofter. Bruges andre genstande til ophængning, såsom en krog, er det vigtigt, at de er i rustfrit stål uden belægning.

Flere spørgsmål?

Moonboon har besvaret disse og mange flere spørgsmål online. Klik på linket nedenfor eller scan QR-koden for at se listen.

moonboon.dk/pages/FAQ

Sikkerhedstjekliste

Læs sikkerhedslisten nedenfor grundigt igennem. Når listen er gennemtjekket og i orden, kan du tage din Vuggemotor i brug. Rigtig god fornøjelse!

- Montér kun Vuggemotoren i originale dele. Tjek, at karabinhagerne er lukket og låst korrekt, hver gang du bruger motoren.

- Benyt altid de medfølgende plastdele.

- Moonboons Vuggemotor 2.0 er udviklet til at kunne fungere med Moonboons Slyngevugge, Tvillingeslyngevugge, Vugge, Moonboons fjedre og de tilhørende produkter. Bruger du et tilsvarende produkt af en anden producent, kan vi ikke garantere for sikkerheden, eller at Vuggemotoren kan monteres ordentligt eller vil fungere korrekt.

- Hænger din Vuggemotor i loftophæng/kæde, må du maksimalt have 15 cm strop/kæde over motoren, hvis den baby, der skal ligge i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen, vejer mindre end 8 kg. Vejer barnet mere end 8 kg, kan du benytte op til 50 cm strop/kæde over Vuggemotoren.

- Hvis det ønskes, kan der tilkøbes en Fjeder+ til Tvillingeslyngevuggen og Vuggen, som kan benyttes til børn, der tilsammen vejer 12-20 kg.

- Du skal sikre dig, at Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen aldrig har kontakt med gulvet, når den vugger. Læs afsnittet Højde (side xx).

- Vi anbefaler, at du altid er i nærheden af og overvåger, når dit barn ligger i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen. Det gælder både i dagtimerne og om natten.

- Du kan altid slukke Vuggemotoren ved at gribe fat i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen, hvorpå motoren stopper. Det vil få dioden til at lyse rødt, og du skal derpå genstarte motoren for at sætte den i gang igen.

- Moonboon fraråder enhver brug af Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen, så snart et barn kan vende sig eller kan sætte sig op ved egen kraft. Vælger du at fortsætte brugen, efter børnene kan vende sig eller sætte sig op, skal børnene være under konstant overvågning ved brug. Moonboon fraskriver sig ethvert ansvar for brugen af Vuggemotoren i dette tilfælde.

- Vuggemotoren må aldrig bruges som legetøj. Skub aldrig til vuggen eller Vuggemotoren, imens et barn ligger i Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen eller Vuggen.

- Er der synlige skader eller slid på Slyngevuggen, Tvillingeslyngevuggen, Vuggen eller Vuggemotoren, skal du undlade at benytte Vuggemotoren, før skaden er udbedret. Kontakt kundeservice for at få anbefalet reservedele.

- Vuggemotoren tåler kun indendørs brug ved minimum 0 grader celsius og maksimum 45 grader celcius samt en luftfugtighed på maks. 80 procent.

- Vuggemotoren er ikke godkendt til brug i våde eller fugtige forhold, på badeværelser eller i nærheden af vand.

- Vuggemotoren er godkendt til brug i lande, der har et el-net, der leverer 100-240V AC.

- Vuggemotoren er ikke godkendt til brug, hvis den er tilsluttet en jævnstrømforsyning, der ikke har fremlagt bevis for sikkerhedsstandarder.

- I tilfælde af tilslutning til en ikke-passende jævnstrømsforsyning til motorenheden, vil opstart mislykkes, og dioden vil blinke grøn/rød.

Bemærk

Sørg for løbende at tjekke at Vuggemotoren og dit ophæng opfylder alle punkterne.